SHARP

香港電器安全規格 (國際電工委員會規格適合)

65"DISPLAY/65" 顯示器 /65"显示器

.C-65G5H

AVC SYSTEM/AVC系統/AVC系统
TU-65GAH

LCD COLOUR TELEVISION

液晶彩色電視機 液晶彩色电视机

OPERATION MANUAL 使用説明書 使用说明书

AQUOS









LC-65G5H TU-65GAH

液晶彩色電視機 中文

使用説明書

目錄

	_	7-1-7-7-H F
目錄	1	語言設定
親愛的SHARP顧客	3	OPC ()
商標	3	圖像調相
關於安全的重要注意事項		高級的記
隨機附件	5	彩色
準備	6	彩色
選擇擺放位置	6	鋭月
設置系統		自重
安裝AVC系統及其支座		隔行
將顯示器安裝於牆上	10	電影
拆下支座		3D-
		單色
拆下音箱		
裝入電池	12	音頻調相
使用遙控器	12	Dol
關於遙控器的注意事項		電源控制
基本連接		影音
連接天線	13	電朋
連接到電源插座	13	使用記憶卡
部件名稱		關於使用
		151475 1 15 47
顯示器		卡設置
AVC系統	15	記憶靜」
搖掉器	16	顯示靜」
觀看電視		以幻燈
		.,.,.,,
打開電源		設置幻灯
關閉電源		我的節目
改變頻道的簡單按鈕操作	18	音頻選打
使用遙控器上的閃回(5)		靜止影(
		刪除靜」
使用遙控器上的MPX(多重聲音)	19	
改變音量或聲音的簡單按鈕操作	20	刪除全部
基本調校設置	21	活動圖信
選項表操控按鈕		顯示活動
屏幕顯示		錄像模式
電視/影音輸入模式選項表中的項目		預錄 .
電腦輸入模式選項表中的項目	22	反復 .
自動安裝	23	活動圖信
頻道設置		刪除活動
7. V=1		
自動搜索		刪除全部
手動設置每個頻道	24	格式
搜索調諧	24	
精細調諧	24	
彩色制式		
聲音制式(廣播制式)	25	
標註頻道	25	
跳越頻道		
設置兒童安全鎖		
	∠0	
兒童安全鎖用的密碼設置		
(用於電視輸入模式)請參閱第56頁		
設置增強器	26	
排序		
刪除頻道	27	

語言設定,用於銀幕上的顯示	28
OPC (光學圖像控制) 設定	
圖像調校	
高級的設置	
7 2 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	30
	30
自動對比度	30
隔行/逐行設置	31
電影模式	31
3D-Y/C	31
•	
音頻調校	
Dolby Virtual	32
電源控制	33
影音源的電源控制	
電腦源的電源控制	
使用記憶卡	
卡設置模式的選項表項目	
記憶靜止影像	
WAY 1 111 TT 42 124	38
以幻燈片放映來顯示	
77.2.7	38 39
3/45/2/4 H	<i>3</i> 9
17001	39
	40
刪除全部靜止影像檔案	
活動圖像的錄影	40
顯示活動圖像	41
錄像模式	41
預錄	41
反復	41
活動圖像檔案的保護/解除保護	
1113 13 1 1 2 3 E 13 1 E 15 E	42
刪除全部活動圖像檔案	
格式	12

使用外部設備	43
顯示外接設備的影像	43
顯示DVD影像 (例)	
在連接遊戲機時,請用混合視頻接線	44
在連接錄影機時,請用S-視頻接線	44
在連接DVD影碟機或HDTV調諧器時,請用色差視頻接線	45
連接遊戲機或攝錄機	45
連接電腦	
音箱設置	47
連接外置音箱	47
選擇音箱	47
外接音頻旁路	47
有用的調校設置	48
影像位置(適用於電視/影音輸入模式)	48
只有音頻	48
自動同步調校(僅適用於電腦輸入模式)	48
精細同步調校(僅適用於電腦輸入模式)	49
輸入選擇	49
輸入標記	50
彩色制式設置(適用於電視/影音輸入模式)	50
AV模式選擇	51
寬屏幕模式(適用於電視/影音輸入模式)	52
寬屏幕模式 (適用於電腦輸入模式)	
輸入信號(僅適用於電腦輸入模式)	
數碼抑噪	
快拍	
旋轉	
微細雜信抑制	
音頻輸出	
睡眠定時器	55
兒童安全鎖用的密碼設置	
(適用於電視輸入模式)	56
中置聲道輸入	
有用的功能	
雙畫面功能	
附錄	
故障分析	
電腦相容性表格	
SCART的連接插腳分配 RS-232C埠規格	60
規格	
選購附件	
防止翻倒	
輪廊團	66

親愛的SHARP顧客

衷心感謝惠購SHARP液晶彩色電視機。為確保本產品之安全且經久無故障運行,在使用本產品之前請務必認真閱讀 關於安全之注意事項。

商標

由Dolby Laboratories授權製造。

「杜比」、「Dolby」、「Pro Logic」與雙D標誌是Dolby Laboratories的商標。


- 此產品經BBE Sound公司授權製造。 根據USP5510752及5736897條例而獲得BBE Sound公司的特許。BBE及BBE標誌乃BBE Sound公司之註冊商標。
 BBE Mach3Bass能夠延伸給定揚聲器的低音響應,提供深沉、豐滿、而且在音樂上更加精確的低音頻率。

關於安全的重要注意事項

- 清掃—在清掃本機之前,務必先將交流電源線插頭從交流電源插座中拔出。用擰乾的濕布將本機擦拭乾淨。不要使用液態清潔劑或噴霧式清潔劑。
- 水和潮濕—不要在近水之處使用 本機,例如在靠近洗澡盆、洗臉 盆、廚房洗滌槽、洗衣盆、游泳 池等,也不要在潮濕的地下室中 使用。



 請勿在本機之上放置花瓶或任何 其他盛水的容器。若有水滴濺到 本機之上,就可能引起火災或觸 雷。



• 台座—不要將本機放置於不穩定 的推車、台座、三腳架或桌面 上。如果將本機放置於不穩定的 基座上,那麼可能會使本機跌 倒,導致嚴重的人身傷害、以及 產品損壞。只能使用本製造商所 推薦或與本產品配套出售的推 車、台座、三腳架、托架、或桌 子。



·在將本機安裝於牆上時,請務必 遵照本製造商的指示,而且只可 以使用本製造商所推薦的安裝器 材。

 當將本機放置於推車上搬運時,必須 非常小心注意安全。突然停車、用力 過度、地面不平整等等,都會導致本 機從推車上跌落下來。






本機所用之液晶顯示屏是用玻璃製造的。因此,在受到強力撞擊或被尖鋭物刻劃時會損壞。萬一液晶顯示屏破碎,請小心不要受到碎玻璃的傷害。



 熱源—要使本機遠離熱源,諸如 取暖器、加熱器、火爐、或者其 他任何會產生熱力的東西(包括 擴音機在內)。



 為了防止遭受起火的危險,請勿將 任何種類的蠟燭或無保護罩的火煙 置於本機的頂部或附近。



 為了防止遭受起火或觸電的危險,請 勿將交流電源線置於本機或其他重物 之下。



請勿在本機之上放置重物或攀爬於本機之上。這樣做可能導致本機傾倒而造成傷害。特別要注意近旁的兒童和寵物。



液晶顯示屏是用非常高超的技術製造的,具有 6,220,800個薄膜電晶體,能顯示出精細的畫面。 由於像素數目非常多,偶然也可能會有一些無效的像 素出現在屏幕上,看上去是固定不變的藍色、綠色、 或紅色的亮點。請注意,這屬於本產品規定範圍之 內,並不影響本機的性能。


在搬運顯示器時的注意事項

決不可握住音箱來搬運本顯示器。在搬運本顯示器時,無論何時都必須由兩個人用雙手搬運—顯示器的每一側用一隻手握住。



請勿長時間顯示一幅靜止圖像,否則可能會使屏幕上 留下殘像。


 選擇位置一請選擇不受陽光直射 且通風良好之處。




隨機附件

請確認如下附件隨同本機附送。

AVC系統

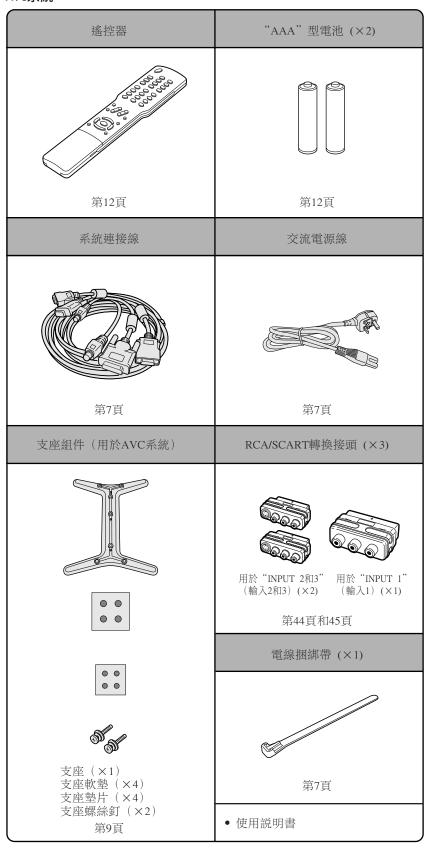

顯示器

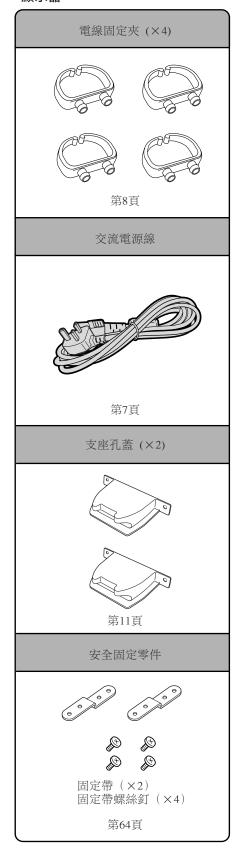

(1) 註


- 請務必使用隨同本機附送的交流電源線。
- 本説明書中的插圖和屏幕顯示是以解釋為目的,可能與實際操作略有差別。

選擇擺放位置

"系統"指的是顯示器和AVC系統。首先選定擺放系統的位置。

選擇系統的位置

- 所選的位置不應被太陽光直射,並且有良好的通風環境。
- 選擇一個平坦且無傾斜的地方。
- 使用系統連接線連接顯示器和AVC系統。(詳細內容參閱第7頁)

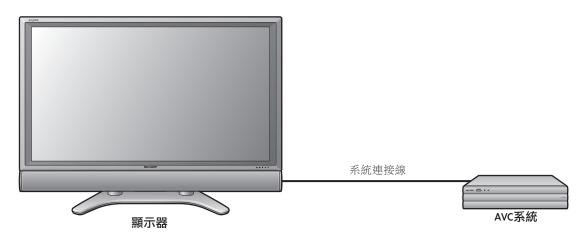

2 擺放系統

處理顯示器


(門) 注意

- 將顯示器裝在附送的支座上使用時,請勿取下音箱,否則可能會影響平衡、導致物品損壞或人身傷害。
- 不要從顯示器上取下支座和音箱,除非使用選購的托架安裝顯示器。
- 在顯示器的上方和後面留出足夠的空間。
- 在搬動本系統時,請用兩人以上進行操作。
- 在移動顯示器時,請握住顯示器部份,不要握住音箱。

處理AVC系統

() 注意


- 不要在AVC系統上面放置錄影機或其他設備。
- 在AVC系統的上方和兩側留出足夠的空間。
- 不要擋住頂部和左側的通風孔,也勿阻擋右側排氣扇的通風。
- 不要在AVC系統下面放厚的布,或是用布將其蓋住,這樣會導致過熱和發生故障。

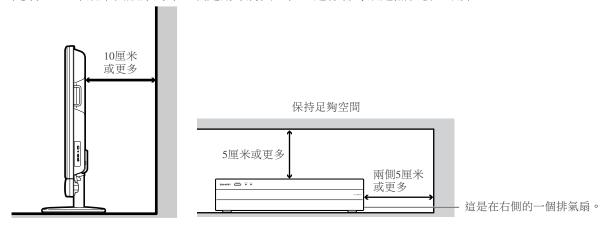


設置系統

將顯示器和AVC系統放好之後,連接系統連接線和交流電源線。使用電線固定夾來捆綁接線。


卸下端子蓋

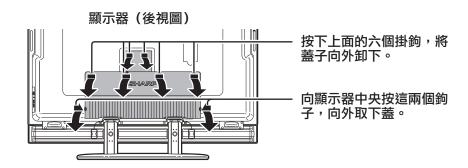

2 將系統連接線和交流電源線連接到顯示器

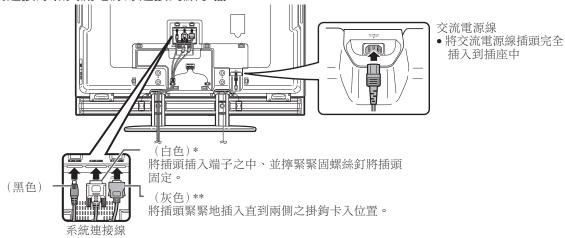

3 將系統連接線和交流電源線連接到AVC系統

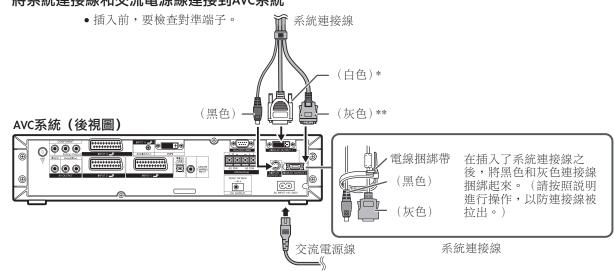

意主「ピック

• 為了防止遭受電擊的危險,在連接著電源線時,請不要碰觸任何接線的未經絕緣的部份。

(人) 註

- * 在拔出"白色"系統接線時,請務必在拔出接線之前先將螺釘完全鬆開。
- ** 在拔出"灰色"系統接線時,請一邊向內側按下接線兩側的掛鉤、一邊輕輕將接線拔出。

4 安裝電線固定夾並用電線固定夾捆綁接線。


用電線捆綁帶捆住系統連接線。

① 將電線捆綁帶的端 部穿入孔中。



② 將電線捆綁帶向裡 拉緊,然後扣緊在 凸片上。



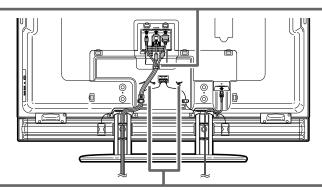

如圖所示,將系統連接線牢牢地固定到顯示器上。








* 如果從右側佈線,那麼 請使用右側的線夾。在 右側佈線時,需將線夾 的方向顛倒過來。




5

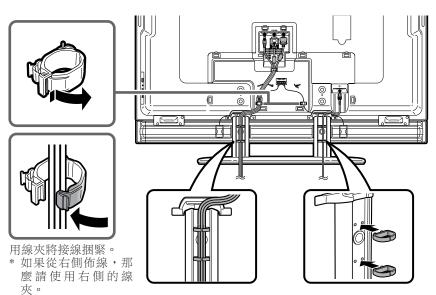

電線固定夾

* 如圖所示,將電線固定夾插入顯示器支座上的孔中。

6 蓋上端子蓋

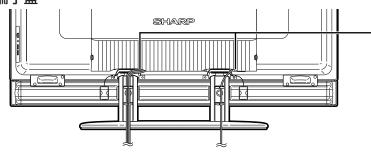


接線從這個小開口伸出。

安裝AVC系統及其支座

如何使用支座垂直地安裝AVC系統

• 使用附送的支座垂直向上地安裝AVC系統。

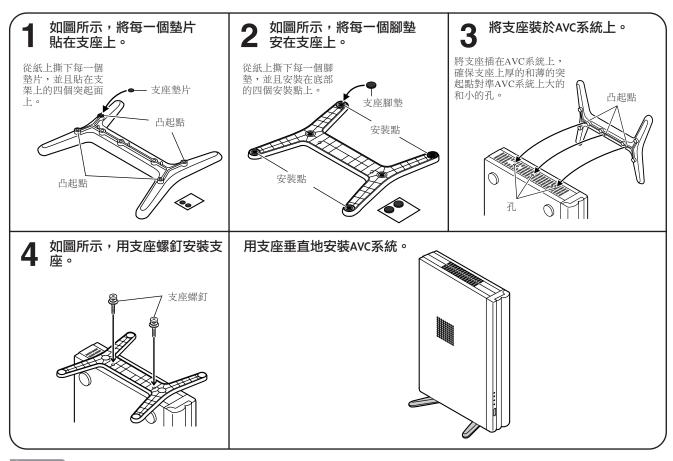

€ 註


當垂直安裝AVC系統時,一定要使用附送的支座。當直接垂直地設置在地板上或平面上時,注意不要擋住通風孔,這樣會造成設備損壞。


將顯示器安裝於牆上

- 可用另外購買的AN-65AG1型托架,將顯示器安裝在牆上。
- 詳情請參閱隨同另外購買的托架所附之説明書。

(上) 注意

安裝顯示器需要特別的技能,只有合資格的服務人員才能夠安裝。用戶不可自己進行這項工作。對於不正確的安裝,或是由 於安裝引起的事故或傷害,SHARP不承擔任何責任。

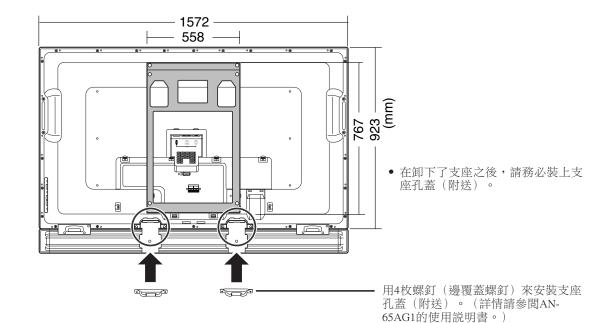

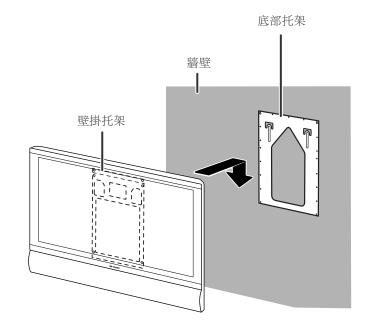

拆下支座


在拆卸(或安裝)支座之前,請將交流電源線從交流電源輸入端子上拔下,並將系統連接線從顯示器上卸下。

() 注意

• 不要從顯示器上取下支座和音箱,除非使用選購的托架安裝顯示器。

在安裝/拆卸支座之前


- 在執行操作之前,請務必關閉系統的電源。
- 在執行操作之前, 請在將放置顯示器的地方鋪設減震墊, 以防顯示器損壞。

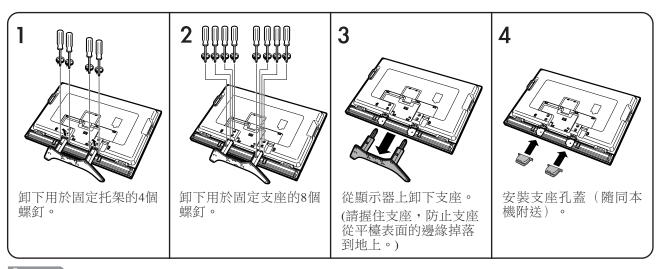

1 註

• 若要安裝支座,請以相反的順序執行上述步驟。

拆下音箱

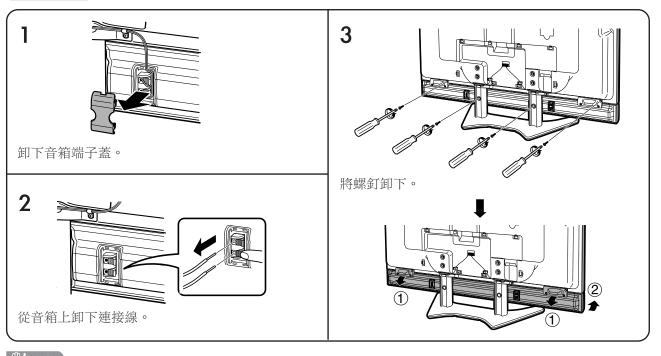

(世) 注意

- 不要從顯示器上取下支座和音箱,除非使用選購的托架安裝顯示器。
- 在執行操作之前,請在將放置顯示器的地方鋪設減震墊,以防顯示器損壞。


(**注**


- 若要安裝音箱,請以相反的順序執行上述步驟。
- 對音箱的左側部份進行同樣的操作。


裝入電池


在第一次使用本系統之前,請插入兩枚 "AAA"型電池(附送)。當電池耗盡,而且遙控器不能操作時,用新的 "AAA"型電池替換。

1 打開電池蓋。







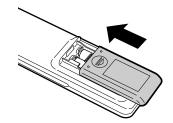

 在裝入電池時,要注意電池端子的極性 要與電池艙內的極性標記(+)和 (-)一致。


(上) 注意

如果電池使用不當,會導致化學物質洩漏或爆炸。請務必遵守如下所述的指示。

- 不要將不同型號的電池混合使用。不同型號的電池具有不同的特性。
- 不要將新舊程度不同的電池混合使用。如果新電池與舊電池混合使用,那麼就會縮短新電池的使用壽命,或者導致舊電池的化學物質洩漏。
- 當電池的電量耗盡之時,要立即將電池取出。從電池漏出的化學物質會腐蝕電池艙內零件。如果發現有任何化學物質洩漏,那麼請用布將化學物質徹底擦拭乾淨。
- 由於儲存條件不同,隨同本機附送之電池可能會達不到預期的使用壽命。
- 如果將會長期不使用遙控器,那麼請將電池從遙控器中取出。


使用遙控器

將遙控器指向遙控感應器窗口,就可以使用遙控器了。 如果在遙控器與感應器窗口之間有阻擋的物體,那麼就 可能會妨礙正常操控。

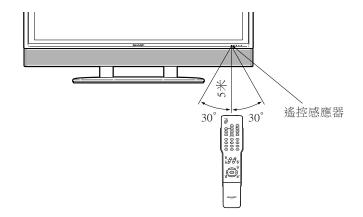

關於遙控器的注意事項

- 不要使遙控器經受震動。另外,也不要讓液體濺灑到遙控器上,或者將遙控器 放在非常潮濕的地方。
- ●請勿將遙控器安裝或放置於遭受陽光直射之處。陽光之灼熱可能會使遙控器外 殼曬得變形。
- 如果顯示器上的遙控感應器窗口遭受到陽光或其他強烈光線之直射,遙控器可能會不能正常操作。在這樣的情況下,可以改變光線角度或顯示器的角度,或者將遙控器移動到靠近遙控感應器窗口再進行操控。

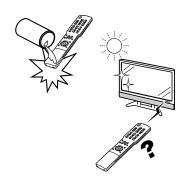


觀看電視頻道的簡單操作。

基本連接


連接天線

為了能盡情享受清晰的電視影像,請使用室外電視天線。如下所述是用於連接同軸連接線的連接方法的簡要説明。

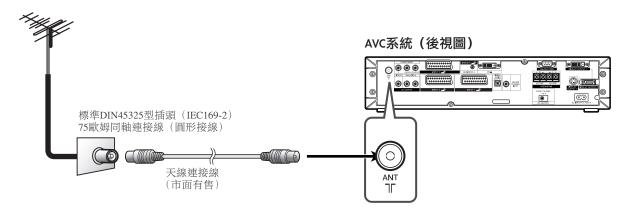

連接到電源插座


在連接交流電源線之前,請務必先要將系統連接線接好。

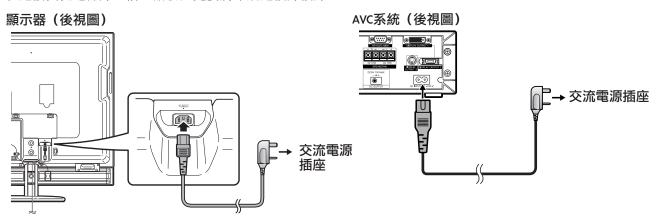

註


- 在連接交流電源線時,請務必先關掉顯示器的主電源。如果在很長時期內將不使用本系統,那麼請從交流電源插座、顯示器和AVC系統中拔出交流電源線插頭。

顯示器

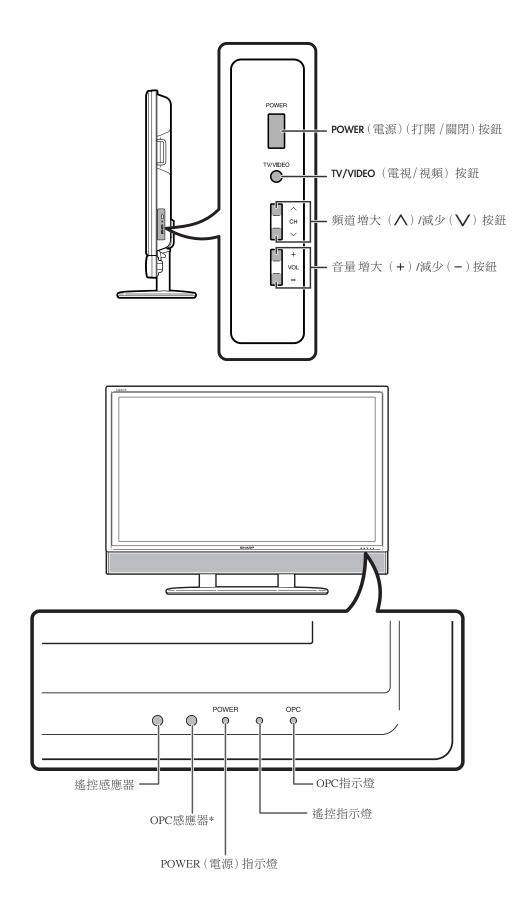

*OPC: Optical Picture Control (光學圖像控制) (請參閱第28頁)

AVC系統

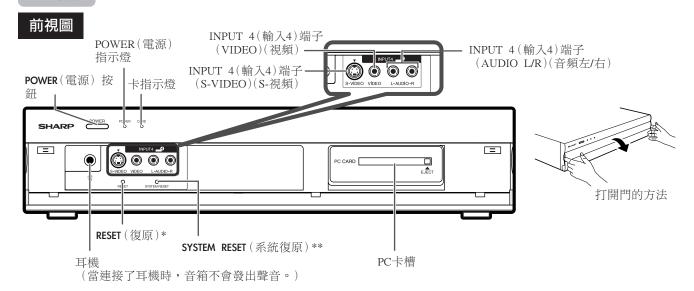


- * 在執行了許多操作之後,如果系統不能返回到原來的狀態,那麼請按下RESET(復原)。 這就可以使本系統復原如下。
 - "AV模式" (AV模式) 復原為"用户" (個性化) 。
 - 電視頻道復原為頻道1。
 - 雙畫面復原到正常。
 - 音頻設置被初始化。
 - "Dolby Virtual" 復原為 "关闭" (關閉)。
 - 影像位置被初始化。

- 靜止影像模式無效。
- "音箱"(音箱)設置復原到"扬声器A"(揚聲器A)。
- "音频输出"(音頻輸出)設置復原到"固定的"(固定)。
- "中置声道输入" (中置聲道輸入) 設置復原到 "关闭" (關閉)。
- "只有音频"(只有音頻)設置復原到"关闭"(關閉)。
- ** 如果啟動之後系統不能運行,那麼請按下SYSTEM RESET(系統復原)。

はり

- 如果系統處於備用狀態(指示燈以紅色亮起),那麼按下RESET(復原)就不會起作用。
- 按下RESET(復原)不會刪除頻道設置或密碼。參閱第56頁,關於復原已知密碼。如果忘記了密碼,請參閱第68頁關於初始 為出廠預設值。

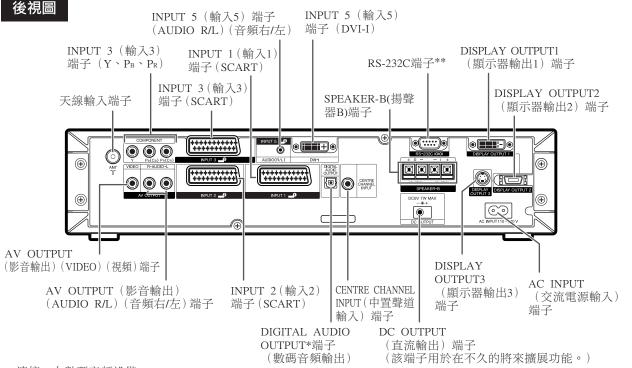

- * 連接一台數碼音頻設備。
- ** 用於來自電腦的指令(參閱第61、62頁)。
- 用RCA/SCART轉接頭與外部設備連接。沒有S-視頻輸入的轉接頭用於"INPUT 1"(輸入1)。附有S-視頻輸入的轉接頭用於"INPUT 2和3"(輸入2和3)。

遙控器

POWER (電源) (備用/開) 1

打開和關閉電源開關。 (請參閱第17頁。)

OPC (光學圖像控制) 2

打開或關閉"光學圖像控制"。 (請參閱第28頁。)

P&P (雙畫面) 3

設置雙畫面模式。再按一次P&P (雙畫面) ,就返回到通常畫面。 (請參閱第58頁。)

SELECT (選擇)

在雙畫面模式下,選擇其中一個畫面作為有效畫面。

FREEZE (停幀) 4

電視/外接輸入模式:改變靜止影像模式。(請參閱第37和58頁。)

WIDE (寬屏幕模式) 5

> 電視/外接輸入模式:改變寬屏幕影像模式。(請參閱第52和53 百。)

6 CARD (卡)

切換到卡模式。

卡模式:按下該鈕來打開或關閉"卡控制操控板"。(請參閱第36

● REC/REC STOP (錄影/錄影停止)

靜止影像:從電視或外部設備輸入影像之後,按下該鈕將影像設定 為定格,然後再將該靜止影像記憶到卡上。(請參閱第37頁。) 活動影像:按下該鈕開始或停止記錄來自電視或外部設備輸入的活 動影像到卡上。 (請參閱第40頁。)

7 0 - 9

電視/外接輸入模式:設置頻道。(請參閱第18頁。)

\$ (閃回) 8

在通常收看模式下按下此鈕,返回到前一個影像。(請參閱第18 頁。)

9 MPX (多重聲音)

選擇多重聲音模式。(請參閱第19頁。)

10 VOL+/VOL- (音量+/音量-)

設置音量。(請參閱第20頁。)

◎ (沒有聲音) 11

關閉聲音。(請參閱第20頁。)

12 EXIT (退出)

13

關閉屏幕顯示。 SLEEP (定時關機)

設定睡眠定時器(關機定時器)。(請參閱第55頁。)

14 DISPLAY (顯示)

顯示頻道的資料。

15 AV MODE (AV模式) 選擇一個視頻設置:影音模式(標準,影片,遊戲,用戶,動態),電 腦模式 (標準,用戶) (請參閱第51頁。)

16

打開或關閉3D-Y/C功能。(請參閱第31頁。)

17 -/-- (單位數或雙位數頻道選擇)

改變所選擇的電視頻道數位。 (請參閱第18頁。)

CH//CH/ 18

電視輸入模式:選擇一個頻道。(請參閱第18頁。)

19 TV/VIDEO(電視/視頻) (輸入信源)

選擇一個輸入信源。(電視, 輸入1, 輸入2, 輸入3, 輸入4, 輸入5, 卡)(請參閱第43、49、50和58頁。)

20 MENU (選項表)

顯示出選項表畫面。 (請參閱第21頁。)

21 ▲/▼/∢/▶(遊標)


在設置畫面上選擇一個所需的項目。(請參閱第21頁。)

ENTER (輸入)


執行一個命令

22 RETURN (返回)

選項表模式:返回到前一個選項表畫面。(請參閱第21頁。)

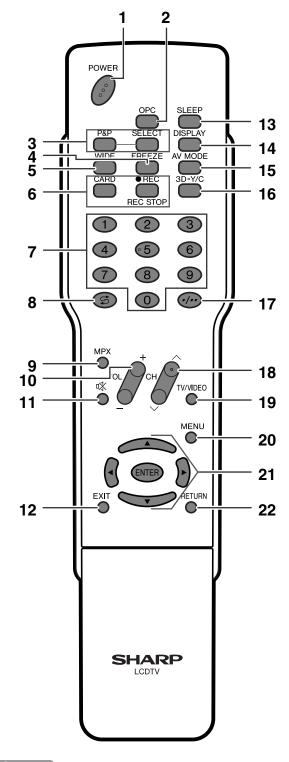

• 在使用遙控器時,要將遙控器指向顯示器。

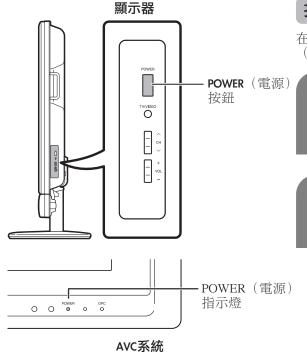

打開電源

在打開電源之前,請務必確認系統的連接線已經連接好了。 (請參閱第7頁和第13頁。)

按下顯示器上的POWER(電源)。

- POWER (電源) 指示燈 (綠色) : 系統的電源已經打 開。(幾秒鐘後,頻道資料就會伴隨著聲音顯示出來。)
- POWER (電源) 指示燈(紅色):系統處於備用狀態。 (轉向步驟2。)
- 用以下任何一種方法打開電源。電源打開時,指示燈 從紅色變為綠色。
- 按下AVC系統上的POWER(電源)。
- 按下遙控器上的POWER(電源)。



按下遙控器上的或顯示器上的POWER(電源)。

- 系統進入備用模式,屏幕上的影像消失。兩個POWER(電源)指示燈都由綠變紅。

按下顯示器上POWER(電源)。

- 顯示器上的POWER(電源)指示燈關閉。
- 當用顯示器上的POWER (電源) 關閉系統時,不能按下遙控器上的 POWER (電源)來打開電源。

POWER (電源) 指示燈

關閉電源

	關閉	電源關閉。
ı	紅	系統處於備用狀態。
綠 系統開啟。		系統開啟。

- 當顯示指示燈以紅色閃爍,那麼請檢查系統連接線是否連接妥當。
- 如果打算長時間不使用本系統,那麼請務必將交流電源線插頭從交 流電源插座中拔出來。
- 即使本機處於備用狀態時,也會略微消耗電量。


POWER (電源) 按鈕 POWER (電源) 指示燈

改變頻道的簡單按鈕操作

可以用多種方式換頻道。


使用遙控器上的 CH / / /

- 按下 CH∕、來增大頻道號碼。 按下 CH✓,來減少頻道號碼。




1 注

● 顯示器上的CH \/ \/ 的作用與遙控器上的CH \/ \/ 相同。

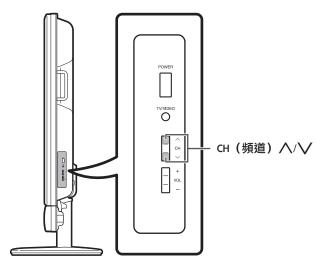

使用遙控器上的 0-9

按下按鍵0到9,就可以直接選擇頻道。




- 要選擇1位數的頻道(例如頻道2)時: •按下2。如果"2"顯示出來,而畫面沒有立即改變, 請按下 -/-- 切換到1位數選擇模式,然後再按下2。 要選擇2位數的頻道(例如頻道12)時:
- 按下 -/--,設置2位數選擇模式。先按下1再按下2。


• 此項操作要在3秒鐘以內完成,否則將不會在2位數頻道模式 下進行選擇。

頻道顯示

如下所示,大約3秒鐘後,頻道顯示改變了。

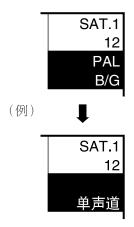


使用遙控器上的閃回(ട)

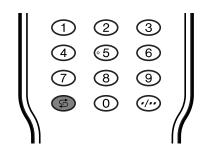

按下 5,將當前調諧的頻道切換到先前的調諧頻道。 再一次按下 ♬,返回到當前調諧的頻道。

按下≤、在當前選擇的輸入源和前面一個選擇的輸入源 之間進行切換。

使用遙控器上的MPX (多重聲音)

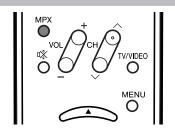


在NICAM (麗音) 電視廣播模式下

在接收到立體聲信號時

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗 音) 立体声(立體聲)和单声道(單音)之間切換。


立體聲模式

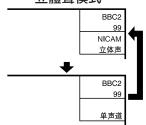

在接收到雙語廣播信號時

每一次按下 MPX (多重聲音) ,模式就會在 NICAM (麗 音) **频道** A (頻道A) 、 **NICAM** (麗音) **频道** B (頻道 B) NICAM (麗音) 频道 AB (頻道AB) 、以及 单声道(單音)之間切換。


雙語模式

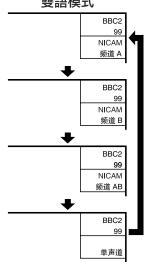

在接收到單音廣播信號時

每一次按下 MPX(多重聲音),模式就會在 NICAM(麗 音) 单声道(單音)與 单声道(單音)之間切換。


單音模式

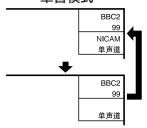

在A2電視廣播的電視模式下


在接收到立體聲信號時

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在**立体声** (立體聲)與**单声道**(單音)之間切換。

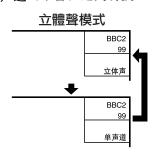

在接收到雙語廣播信號時

每一次按下 MPX(多重聲音),模式就會在**频道** A(頻 道A) 、 **频道** B (頻道B) 、 **频道** AB (頻道AB) 之間 切換。

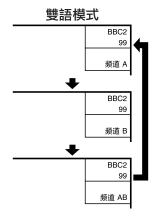

在接收到單音廣播信號時

在按下 MPX (多重聲音) 時,就會顯示出"**单声道**" (單音)。


單音模式			
	BBC2		
	99		
	单声道		

- 沒有任何信號輸入時,聲音模式將顯示出"单声道" (單
- "BBC2"和"99"是假設的網絡名稱和頻道。

改變音量或聲音的簡單按鈕操作

改變音量

可以在顯示器上或是遙控器上改變音量。

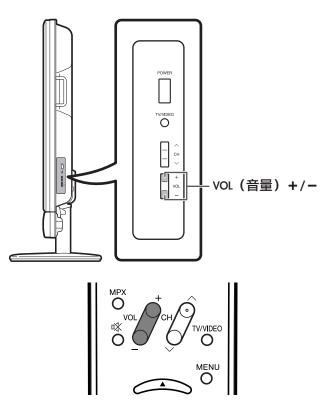

- 要增加音量,請按下 VOL+.
- 要減少音量,請按下 VOL -.



€ 註

"电视"(電視)、"输入1"(輸入1)、"输入2" (輸入2)、"输入3"(輸入3)、"输入4"(輸入 4)、"输入5"(輸入5)、以及"卡"(卡)模式能分 別記憶各自調節的音量數值。

當"音频输出"(音頻輸出)設置為"可变的"(可變 的) 時,屏幕上的指示標記就會變成如下所示的樣子。




音頻狀態

‡ △ 111≟π <i>t</i> ±±	音頻輸出		
輸出設備 	固定的	可變的	
音箱	可變聲音	沒有聲音	
影音輸出	固定在指定的值不變	可變聲音	

| ② 註)

• 關於音頻輸出功能之詳情,請參閱第55頁。


使用遙控器上的 �� (沒有聲音) �� 關閉當前的聲音輸出。

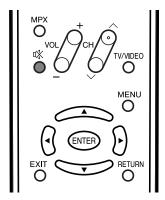

按下 😮。

- 聲音消失。
- "冷"已經在畫面上顯示了30分鐘。

沒有聲音




- 在按了《《之後的30分鐘之內,按下列按鈕之一來取消靜 音。
 - VOL+/VOL-
 - 🕸
- 經過30分鐘之後,沒有聲音將會被取消。但電視機並不會突 然輸出很大的聲音,因為音量會自動設置到0。按VOL+增大
 - 在30分鐘內,再次按下 ※來取消此設置。 • 30分鐘之前,音量返回此前的設定。

基本調校設置

選項表操控按鈕

用遙控器上的如下按鈕來操控選項表。

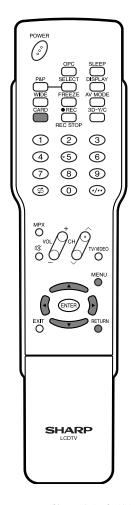

MENU(選項表): 按下該鈕打開或關閉選項表畫

面。

▲/▼/◀/▶(遊標): 按下該鈕來選擇畫面上所需的

項目或調校所選擇的項目。

ENTER (輸入): 按下該鈕,轉到下一步驟或完

成設置。

RETURN (返回): 按下該鈕,返回到前一個步

職∘

CARD(卡): 按下該鈕,來打開或關閉

"卡"模式畫面。

屏幕顯示

例



1 用黃色顯示的項目

- 表示當前選擇的項目。
- 按下ENTER (輸入)轉入到該項目的調校畫面。

② 括號中的項目

• 表示該項目當前的設置。

③ 用白色顯示的項目

• 表示可以選擇的項目。

④ 用灰色顯示的項目

- 表示不能選擇該項目。
- *不能選擇該項目的原因可能有許多,但是主要原因如下:
 - 1. 被選擇的輸入端子上什麼都沒有連接。
 - 2. 該功能與當前的輸入信號不相容。

註

- 按照選擇的輸入模式,選項表中供選擇的項目會有不同,但 是操作步驟是相同的。
- 使用説明書中的畫面是用於進行解釋的(有些放大了,另一 些裁剪了),可能會與實際畫面稍有不同。

電視 / 影音輸入模式選項表中的項目

幫助您操作的電視 / 影音選項表項目列表

■ 图像

(圖像)

光学图像控制 (光學圖像控制)第28頁
背光 (背光)第29頁
对比度 (對比度)第29頁
亮度 (亮度)第29頁
彩色 (彩色)第29頁
色调 (色調)第29頁
锐度 (鋭度)第29頁
高级的 (高級的設置)
彩色管理系统(彩色管理系統) 第30頁
色温(彩色温度)第30頁
自动对比度(自動對比度)第30頁
隔行/逐行设定(隔行/逐行設置) 第31頁
影院模式(電影模式)第31頁
3D-Y/C第31頁
单色(單色)第31頁

(音頻)

高音(高音)	第32頁
低音 (低音)	第32頁
平衡(平衡)	第32頁
Dolby Virtual .	第32頁

₩ 电源控制

(電源控制)

(設置)

□ 选项 (選項)

電腦輸入模式選項表中的項目

幫助您操作的電腦選項表項目列表

■ 图像

(圖像)

光学图像控制 (光學圖像控制)	
背光 (背光)	
对比度 (對比度)	第29頁
亮度 (亮度)	第29頁
红色 (紅)	第29頁
绿色 (綠)	第29頁
蓝色 (藍)	第29頁
高级的 (高級的設置)	
彩色管理系统 (彩色管理系 統	()第30頁
锐度增强(鋭度增強)	第30頁

(音頻)

高音(高音)	
_{低音} (低音)	
平衡 (平衡)	第32頁
Dolby Virtual .	

♥ 电源控制

(電源控制)

🗑 设置 (設置)


输入标记 (輔	入標記)		第50頁
扬声器设置 (揚聲器設	置)	第47頁
输入信号 (輔	入信號)	•••••	第54頁
自动同步 (É	動同步)	•••••	第48頁
微调同步 (精	細同步)	•••••	第49頁
旋转(旋轉)		•••••	第54頁
语言(語言)		•••••	第28頁

□ 选项 (選項)

只有音频 (只有音頻)	第48頁
输入选择(輸入選擇)	第49頁
音频输出 (音頻輸出)	第55頁
快拍 (快拍)	第54頁
中置声道输入(中置聲道輸入)	第57頁

自動安裝

即使設置好預置頻道之後,您也可以再進行自動安裝。

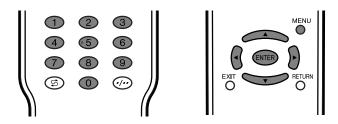

- **1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**來選擇"**设置**"(設置)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"**自动安装**" (自動安裝),然後按下 **ENTER** (輸入)。



- **4** 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 ● 關於設置密碼,請參閱第56頁。
- **5** 按下 **◄/▶**來選擇 "是"(是),然後按下ENTER (輸入)。
- 6 按下 ▲/▼從屏幕上選擇想要使用的語言,然 後按下ENTER (輸入)。
 - 在該設定之後,自動搜索會開始。
 - 在自動搜索過程中不需要做任何事。

€ F

 在執行了步驟6之後,步驟3所示的選項表畫面就會重新顯示 出來。在此之前,請勿關閉系統的電源,因為此時系統正在 保存所找到的資料。

頻道設置

可以在任何時候重新運行自動搜索程式,只需要進入到 "設置"選項表,然後再進入到"頻道設置"選項表。 這樣,就可以自動或者手動地調諧頻道了。

自動搜索

也可以進行如下操作來自動搜索。其功能與自動安裝中 用頻道自動搜索相同。

- **1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**來選擇"**设置**"(設置)。
- 按下▲/▼來選擇"频道设置" (頻道設置),然後按下ENTER (輸入)。
 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。
 關於設置密碼,請參閱第56頁。



- **4** 按下▲/▼來選擇"**自动搜索**" (自動搜索),然後按下ENTER (輸入)。
- **5** 按下 **◄/▶**來選擇 "**是**"(是), 然後按下**ENTER** (輸入)。 • 在該設定之後,自動搜索會開始。

註


 在執行了步驟5之後,步驟3所示的選項表畫面就會重新顯示 出來。在此之前,請勿關閉系統的電源,因為此時系統正在 保存所找到的資料。

手動設置每個頻道

可手動設置某些頻道項目。這些項目是"搜索""微調"(電視頻率)、"彩色制式"、"聲音制式"、"標籤"(網路名稱)、"跳越"、"鎖"(兒童安全鎖)、以及"增強器"。

- 1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**來選擇"**设置**"(設置)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"**频道设置**"(頻道設置),然後按下 ENTER(輸入)。如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。●關於設置密碼,請參閱第56頁。
- **4** 按下▲/▼來選擇"**手动调节**"(手動調校),然後按下ENTER(輸入)。
- **5** 按下 **◄/▶** 來選擇 "**是**"(是),然後按下**ENTER** (輸入)。

頻道設置"手动调节"(手動調校)選項表

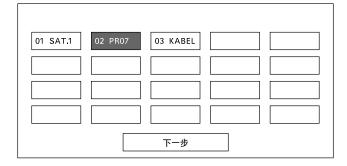

可以選擇以下設定中的一個。

- ① 搜索(請參閱第24頁。)
- ② 微調(請參閱第24頁。)
- ③ 彩色制式 (請參閱第25頁。)
- 4) 聲音制式 (請參閱第25頁。)
- ⑤ 標註(請參閱第25頁。)
- ⑥ 跳越(請參閱第26頁。)
- ⑦ 鎖(請參閱第26頁。)
- (8) 增強器 (請參閱第26頁。)

搜索調諧

- 1 按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下▲/▼,來選擇"**搜索**" (搜索) ,然後 按下 ENTER (輸入) 。



- **3** 按下▲/▼來選擇項目,然後按下 ENTER (輸入)。
 - **下一步**(下一個):搜索下一個頻道。
 - 储存(儲存):儲存當前顯示的頻道。
 - **取消**(取消): 返回到前一個畫面。(不記憶搜索結果。)

(注)

當在"聲音制式"選項表上選擇了L'時,那麼就不能使用搜索調諧。(請參閱第25頁。)

精細調諧

- 1 按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。
 - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- **2** 按下▲/▼,來選擇"**微调**"(微調),然後按下 ENTER(輸入)。
- **3** 按下**◄/▶**,來調校頻率,然後按下 **ENTER** (輸入)。
 - 以背景的影像作為檢查的參考,來進行調校。

搜索		
微调	[179.25]	
彩色制式	[自动]	179.25 MHz
声音制式	[B/G]	
标签	[SAT.1]	
跳跃	[关闭]	
锁	[关闭]	
增强器	[关闭]	

 如果不用上述方法,您也可以用 0 - 9 來直接 輸入頻道的頻率數值。

例

- 179.25 MHz: 按下1 → 7 → 9 → 2 → 5 。
- 49.25 MHz: 按下4 → 9 → 2 → 5 → ENTER (輸入)。

手動設置每個頻道 (續)

彩色制式

1

按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。

• 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2

接下▲/▼,來選擇**"彩色制式**" (彩色制式),然後按下 ENTER (輸入)。

• 可以接收的彩色制式就會列舉出來。

彩色制式選項表

选项表	[设置 … 频道设	置 … 手动调节]		
搜索				
微调	[179.25]		自动	
彩色制式	[自动]		PAL	
声音制式	[B/G]		SECAM	
标签	[SAT.1]		NTSC 4.43	
跳跃	[关闭]		PAL-60	
锁	[关闭]			_
增强器	[关闭]			

3 按下▲/▼,來選擇最佳的彩色制式,然後按下ENTER(輸入)。

聲音制式 (廣播制式)

1

按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。

• 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2

按下▲/▼,來選擇"**声音制式**"(聲音制式),然後按下 ENTER (輸入)。

可以接收的聲音制式(廣播制式)就會列舉出來。

聲音制式選項表

搜索		
微调	[179.25]	
彩色制式	[自动]	B/G
声音制式	[B/G]	D/K
标签	[SAT.1]	ı
跳跃	[关闭]	L
锁	[关闭]	Ľ
增强器	[关闭]	

3 按下▲/▼,來選擇最佳的聲音制式,然後按下 ENTER (輸入)。

• 如輸出的聲音不正確,請檢查彩色制式資訊。(參閱上列)

標註頻道

當電視頻道發送自己的網路名稱時,自動安裝功能會檢 測出該訊息,並且為它定立一個名字。但是,您也可以 改變各個頻道的名稱。



按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。

• 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2

按下▲/▼,來選擇"**标签**" (標註),然後按下 **ENTER** (輸入)。

• 字母表和數字就會列舉出來。

標註選項表

搜索												
微调	[179.25]											
彩色制式	[自动]				Г							
声音制式	[B/G]				L						Ш	
1- **	(0.4 = 41	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	ı	J	清除
标签	[SAT.1]	К	L	M	N	0	Р	0	R	s	т	后退
跳跃	[关闭]		-			•		٧		Ü		/HAE
		U	٧	W	Χ	Υ	Z	+	-		_	
锁	[关闭]	_		_	_		_		_	_	^	4+-+-
増强器	[关闭]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	结束
PH JUL HA	(XIV)											

3 按下▲/▼/◀/▶,來選擇頻道新名稱的每個字母,然後按下 ENTER(輸入)。

4

重複上面的操作,直到新名稱全部被拼寫出來。

• 名稱可以是5個字符或者更少。

手動設置每個頻道 (續)

跳越頻道

在觀看電視節目時,即使用CH / / / 選擇了"跳跃" (跳越)被設置為"开启"(打開)的頻道,該頻道 也會被跳越過去。

按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。

• 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2 按下▲/▼,來選擇"跳跃"(跳越),然後 按下 ENTER (輸入)。

• 跳越選項表就會顯示出來。

跳越選項表

选项表	[设置 … 频道设]	置 手动调节]
搜索		
微调	[179.25]	
彩色制式	[自动]	关闭
声音制式	[B/G]	
标签	[SAT.1]	开启
跳跃	[关闭]	
锁	[关闭]	
增强器	[关闭]	

接下▲/▼,將"跳跃" (跳越) 設置為 "开启" (打開) ,然後按下 ENTER (輸 "开启" 入)。

設置兒童安全鎖

您可以阻止兒童觀看任何一個頻道。

按下▲/▼/◀/▶ ,來選擇您想要編輯的頻 道,然後按下 ENTER (輸入)。 • 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2 按下▲/▼ ,選擇"锁" (鎖定) ,然後按下 **ENTER**(輸入)。

• 兒童安全鎖選項表就會顯示出來。

鎖定選項表

搜索		
微调	[179.25]	
彩色制式	[自动]	关闭
声音制式	[B/G]	
标签	[SAT.1]	开启
跳跃	[关闭]	
锁	[关闭]	
增强器	[关闭]	

按下▲/▼,將"锁"(鎖定)設置為 "**开启**"(打開),然後按下 **ENTER**(輸 3 入)。

- 關於設置密碼,請參閱第56頁。當頻道的"锁"(鎖定)設定為"开启"(打開)時,會顯示"儿童锁启动"(兒童鎖已啟動),並且阻隔了該頻道的
- 影像與聲音。 當在顯示"**儿童锁启动**"(兒童鎖已啟動)時按下ENTER 當在顯示"**儿童锁启动**"(兒童鎖已啟動)時按下ENTER • 當在顯示 (輸入) ,將會顯示密碼輸入選項表。輸入正確的密碼來暫 時地打開兒童鎖,直到關機為止。

設置增強器


在信號強度微弱的地區,使用本功能可能會改善圖像品 質。

按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。

2 按下▲/▼,來選擇"增强器"(增強器),然 後按下ENTER (輸入)。

• 就會顯示出增強器選項表。

增強器撰項表

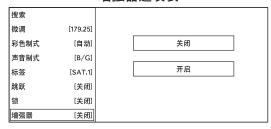

按下▲/▼,將"增强器"(增強器)設置為 3 "开启" (打開),然後按下 ENTER (輸 入)。

(注)

• 如果選擇的頻道的信號足夠強,那麼其效果就微不足道,並 可能引起不穩定。在此情況下,請選擇"关闭"(關閉)。

排序

頻道位置可以自由地進行排序。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下**◄/▶**選擇"**设置**"(設置)。

3 按下▲/▼,來選擇"**频道设置**"(頻道設置),然後按下 ENTER(輸入)。如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 • 關於設置密碼,請參閱第56頁。

4 按下▲/▼ ,來選擇"**排序**" (排序) ,然後按下 ENTER (輸入)。

5 按下**◄**/▶來選擇"是"(是),然後按下 ENTER(輸入)。

接下▲/▼/◆/▶,來選擇您想要移動的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。


7 按下▲/▼/◀/▶,將該頻道移動到所需的位置,然後按下 ENTER(輸入)。

8 重複第6步和第7步的操作,直到所有想要排序的頻道都已經按要求編排了次序。


排序選項表





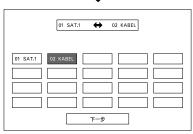




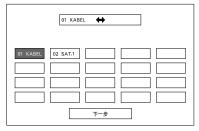

刪除頻道

可以刪除各個頻道。

- **1** 進行與**排序**中步驟1到3相同的操作。
- **2** 按下▲/▼ ,來選擇"**删除节目**"(刪除節目),然後按下 ENTER(輸入)。
- **3** 按下**◄**/▶來選擇"**是**"(是),然後按下 ENTER(輸入)。
- **4** 按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要刪除的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。 ● 信息畫面顯示出來
- 5 按下 ◀/▶ ,來選擇 "是" (是),然後按下ENTER (輸入)將選擇的頻道刪除。後面的所有頻道就會向上移動。
- **6** 重複第4步和第5步的操作,直到將所有想要刪除的頻道全部刪除為止。

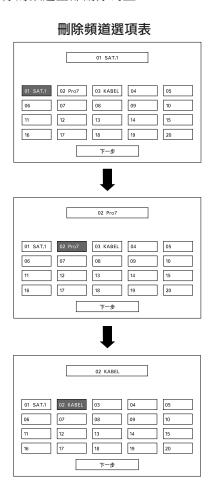

語言設定,用於銀幕上的顯示

您可以從"**设置**"(設置)的選項表裡挑選一種語言。 從兩種語言中進行選擇:英文或中文。

1

按下MENU(撰項表),顯示撰項表書面。

2

按下◀/▶選擇"设置"(設置)。

3

按下▲/▼,來選擇**"语言**" (語言) ,然後 按下 ENTER (輸入) 。


4

按下▲/▼,從屏幕上所列舉出來的語言中選 擇所需的語言,然後按下 ENTER (輸入)。

OPC (光學圖像控制)設定

可將系統設置為根據照明條件將屏幕自動調節到合適的背光亮度。

使用遙控器上的OPC (光學圖像控制)

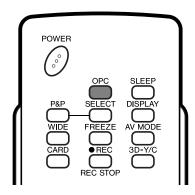

按下**OPC**(光學圖像控制),來打開或關閉"光學圖像控制"。

選擇的項目	説明
关闭 (關閉)	亮度固定於在"背光"中所設置的值(參閱 第29頁)
开启 (打開)	自動調校

使用選項表畫面上的"光学图像控制" (光學圖像控制)

1

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2

按下◀/▶,來選擇"图像"(圖像)。

3

按下▲/▼,來選擇"**光学图像控制**"(光學圖像控制)。

4


按下◀/▶,來選擇"开启"(打開)。

註

• 當設置為"**开启**"(打開)時,系統檢測周圍的光線,並自動調校背光亮度。請確認沒有物體遮擋OPC感應器,否則會影響其檢測周圍光線的能力。

圖像調校

可根據自己的喜好來調節圖像。 按照這些步驟調節圖像。

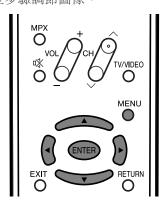

用於影音源的調校項目



選擇的項目	▼ 按鈕	▶按鈕
背光(背光)	畫面變暗	畫面變亮
对比度 (對比度)	減弱對比度	增強對比度
亮度 (亮度)	減弱亮度	增強亮度
彩色 (彩色)	減弱彩色強度	增強彩色強度
色调 (色調)	使皮膚色調更加偏於 紫色	使皮膚色調更加偏於綠色
锐度 (鋭度)	減弱鋭度	增強鋭度

は か

• 選擇"高级的"(高級的設置),然後按下ENTER(輸入),來設置"彩色管理系统-色度"(彩色管理系統-色度)、"彩色管理系统-饱和度"(彩色管理系統-飽和度)、"彩色管理系统-房度"(彩色管理系統-亮度)、"色温"(色温)、"锐度增强"(鋭度增强)、"自动对比度"(自動對比度)、"隔行/逐行设定"(将行/逐行設置)、"影院模式"(電影模式)、"3D-Y/C"或"单色"(單色)。請參閱第30頁和第31頁。

- **1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下◀/▶,來選擇"图像"(圖像)。
- 3 按下▲/▼,來選擇一個特定的調校項目。
- 4 按下 ◆▶ ,將該項目調校到所需的位置。

(注)

若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/
 ▼來選擇"还原"(復原),按下ENTER(輸入),按下 ◀/
 來選擇"是"(是),然後按下ENTER(輸入)。

用於電腦源的調校項目



選擇的項目	⋖按鈕	▶按鈕
背光(背光)	畫面變暗	畫面變亮
对比度 (對比度)	減弱對比度	增強對比度
亮度 (亮度)	減弱亮度	增強亮度
红色 (紅)	減弱紅色	增強紅色
绿色 (綠)	减弱綠色	增強綠色
蓝色 (藍)	減弱藍色	增強藍色

1 分

• 選擇"高级的"(高級的設置),然後按下ENTER(輸入),來設置"彩色管理系统-色度"(彩色管理系統-色度)、"彩色管理系统-饱和度"(彩色管理系統-飽和度)、"彩色管理系统-亮度"(彩色管理系統-亮度)或"锐度增强"(鋭度增強)。

高級的設置

用高級的設置可以更加細緻地設置圖像調校。可以在8 種選項中進行選擇。

彩色管理系統

使用六種色彩調校設定來掌握色調。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下◀/▶,來選擇"图像"(圖像)。

按下▲/▼,來選擇"高级的"(高級的設 置),然後按下 ENTER (輸入)。

按下▲/▼,來選擇"彩色管理系统-色度" (彩色管理系統-色度),然後按下 ENTER (輸 入)。

按下▲/▼ ,來撰擇一個特定的調校項目。

32.1	
彩色管理系统-色度	
彩色管理系统-饱和度	R [0] -30 () 1 () +30
彩色管理系统-亮度	Y [0] -30 (4) +30
使红色变得更接近	☐ G [0] -30 (←
于紫红色或黄色	C [0] -30 (+30
	B [0] −30 (←
	M [0] −30 (←
	还原

• 除了可選擇"彩色管理系统-色度" (彩色管理 系 統 - 色 度) , 亦 可 在 此 選 擇 "**彩色管理系统-饱和度**" (彩色管理系統-飽 和度)或"彩色管理系统-亮度"(彩色管理系統-飽 統-亮度)。

6 按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

5

● 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/ ▼來選擇"**还原**" (復原) ,按下ENTER (輸入) ,按下 ◀/ ▼ 來選擇 "是" (是) ,然後按下ENTER (輸入)。

選擇的項目	説明
彩色管理系统 - 色度	這是一個用於調校色調使其更加偏向紅色或
(彩色管理系統-色度)	更加偏向藍色的標準。
彩色管理系统 - 饱和度 (彩色管理系統 - 飽和度)	增加或減少所選顏色的飽和度。
彩色管理系统 - 亮度	數值越大影像越明亮。
(彩色管理系統-亮度)	數值越小影像越暗淡。

彩色温度

將彩色溫度調校到最佳的白色平衡。

進行與彩色管理系統中的步驟1到3相同的操

按下▲/▼,來選擇"色温"(色溫),然後 按下 ENTER (輸入)。

按下▲/▼,來選擇所需的等級,然後按下 3 ENTER (輸入)。

選擇的項目	説明
高 (高) 中-高 (中-高) 中 (中)	白色略帶藍色調
中-低(中一低) 低(低)	白色略帶紅色調

鋭度增強

調節背景鋭度,可得到有更具深度層次的、更鮮明的影 像。

進行與彩色管理系統中的步驟1到3相同的操

按下▲/▼,來選擇"锐度增强"(鋭度增 強),然後按下 ENTER (輸入)。

按下◀/▶,來選擇所需的等級,然後按下 3 ENTER(輸入)。 • 級數越高,影像的鮮鋭度和深度層次也就越高。

自動對比度

自動調節影像中的黑色電平和白色電平以適應特定的場 景。

進行與彩色管理系統中的步驟1到3相同的操 作。

按下▲/▼,來選擇"自动对比度"(自動對 比度),然後按下 ENTER (輸入)。

3 按下 ◀/ ▶ ,來選擇"开启"(打開)或者 关闭"(關閉),然後按下 ENTER(輸入)。

選擇的項目	説明
开启 (打開)	自動調節
关闭 (關閉)	用於普通的影像

隔行/逐行設置

調校影像和輸入信號可以帶給您更加完美的畫面。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下**◄/▶**,來選擇"**图像**"(圖像)。

3 按下▲/▼,來選擇"**高级的**"(高級的設置),然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下▲/▼,來選擇"隔行/逐行设定"(隔行/逐行設置),然後按下 ENTER(輸入)。
• 某些項目可能會淡化為灰色。表示不可被選擇。

5 按下◀/▶,來選擇"快"(快)或者"慢"(慢),然後按下 ENTER(輸入)。

註

 當電影模式置於"开启"(打開)位置時,隔行/逐行設置 會被設置為慢。

電影模式

自動檢測出以電影模式製作的視頻源(也就是原來以每秒鐘24或25幅畫面來進行編碼的資料,取決於垂直頻率),然後進行分析,再重新構成每一幅靜止電影畫面,由此得到高清晰度的圖像品質。

1 進行與**隔行/逐行設置**中的步驟1到3相同的操作。

2 按下▲/▼,來選擇"影院模式"(電影模式),然後按下 ENTER(輸入)。 • 某些項目可能會淡化為灰色。表示不可被選擇。


3 按下**◄/▶**,來選擇"**开启**"(打開),然後 按下 ENTER (輸入)。

選擇的項目	説明	
关闭 (關閉)	正常觀看模式	
开启 (打開)	檢測、分析、轉換電影信號源	

3D-Y/C

減少畫面的蠕動點和交錯的色彩信噪,提供高質影像。

使用遙控器上的3D-Y/C



按下3D-Y/C來打開或關閉3D-Y/C功能。

1 注

- 當重新打開系統電源時, "3D-Y/C" 就被設置為 "开启" (打開)。
- 由於輸入信號類型不同或含有雜波,3D-Y/C有可能不起作用。
- 在更換頻道或輸入源時, 3D-Y/C就自動設置為"**开启**" (打開)。

1 進行與**隔行/逐行設置**中的步驟1到3相同的操作。

2 按下▲/▼,來選擇"3D-Y/C",然後按下 ENTER(輸入)。

3 按下 ▲/▼ ,來選擇所需的位準,然後按下 ENTER (輸入)。

選擇的項目	説明	
标准(標準)	正常調校	
快 (快)	用於活動影像	
慢 (慢)	用於靜止影像	

註

• 取決於輸入信號類型,有時不能選擇"3D-Y/C"。

單色

用於觀看單色的影像。

1 進行與**隔行/逐行設置**中的步驟1到3相同的操作。

2 按下▲/▼,來選擇"**单色**"(單色),然後按下 ENTER(輸入)。

3 按下 **◄**/**▶**,來選擇"**开启**"(打開),然後按下 **ENTER**(輸入)。

選擇的項目	説明	
关闭 (關閉)	正常彩色	
开启 (打開)	用於觀看單色影像	

音頻調校

您可以根據個人喜好,利用如下的設置來調校聲音的質 素。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"音频" (音頻)。 选项表 [音频] () 音频 ● 电源控制



按下▲/▼ ,來選擇一個特定的調校項目。

按下 ◀/▶ ,將該項目調校到所需的位置。

選擇的項目	⋖ 按鈕	▶按鈕	
高音 (高音)	減弱高音	增強高音	
低音(低音) 減弱低音		增強低音	
平衡(平衡)	降低右邊音箱的聲音	降低左邊音箱的聲音	

註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/ ▼來選擇**"还原**" (復原) ,按下ENTER (輸入) ,按下 **◄**/
 ▶ 來選擇**"是**" (是) ,然後按下ENTER (輸入) 。
- 當音頻輸出被設定為可變時或正在使用耳機時,音頻選項表
- 的項目會淡化為灰色而不可選擇。
 當Dolby Virtual設置為 "开启" (打開) 時,平衡項目會淡 化為灰色而不可選擇。

Dolby Virtual

當Dolby Virtual設置為打開時,就可以欣賞虛擬環繞聲, 如同真的置身於影劇院中那樣。

- 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 按下**◄/▶**,來選擇"**音频**" (音頻)。
- 3 按下▲/▼來選擇"Dolby Virtual",然後按下 **ENTER**(輸入)。



按下◀/▶,來選擇"开启"(打開),然後 按下 ENTER (輸入)。

註

- 當音頻輸出被設定為可變時或正在使用耳機時,音頻選項表 的項目會淡化為灰色而不可選擇。
- 當Dolby Virtual設置為"开启" (打開) 時, "外接音频旁路" (外接音頻旁路) 就會顯示成灰色而不 可選擇。
- 當Dolby Virtual設置為"开启" (打開) 時,平衡項目會淡 化為灰色而不可選擇。
- 對於某些光碟,可能需要在DVD影碟機上進行設置。在此情 況下,請參閱DVD影碟機的使用説明書。
- 如果調校了"高音"(高音)或"低音"(低音麼可能會不能夠得到Dolby Virtual環繞聲效果。 • 如果調校了

電源控制

利用電源控制的設置,可節省電力消耗。

影音源的電源控制

無信號關閉

當設置為"**有效**"(有效)時,如果在15分鐘之內沒有信號輸入,那麼電源將自動關閉。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/ ▶ ,來選擇 "**电源控制**" (電源控制)。

• 顯示電源控制選項表。

3 按下▲/▼,來選擇"无信号关闭"(無信號關閉),然後按下 ENTER(輸入)。

4 按下**◄**/**▶**,來選擇"**有效**"(有效),然後 按下 **ENTER** (輸入)。

> 在電源關閉之前的5分鐘,會每隔一分鐘顯示出 剩餘時間。

は か

- "无效" (無效)是本機出廠時預先設置的值。
- 當電視頻道終止,或AVC系統接收到輸入信號時,該功能可能不起作用。

無操作關閉

當設置為"**有效**" (有效)時,如果在3小時之內沒有進行任何操作,那麼電源將自動關閉。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 **◄**/**▶**,來選擇"**电源控制**"(電源控制)。

• 顯示電源控制選項表。

3 按下▲/▼,來選擇"**无操作关闭**"(無操作關閉),然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下**◄/▶**,來選擇"**有效**" (有效),然後按下 ENTER (輸入)。

 在電源關閉之前的5分鐘,會每隔一分鐘顯示出 剩餘時間。

註の

• "无效" (無效)是本機出廠時預先設置的值。

電腦源的電源控制

電源管理

當進行了設置時,若在某一段時間內沒有信號輸入,電源會自動關閉。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"**电源控制**" (電源控制)。

• 顯示電源控制選項表。

3 按下▲/▼,來選擇"**电源管理**"(電源管理),然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下▲/▼,來選擇"模式 1"(模式1)或者 "模式 2"(模式2),然後按下 ENTER(輸入)。



選擇的項目	説明	
关闭 (關閉)	沒有電源管理本機出廠時預先設置的值。	
模式 1 (模式1)	如果在8分鐘內沒有信號輸入,電源就會關閉。即使用電腦來啟動並且重新輸入信號,系統仍然保持在關閉狀態。按下POWER(電源),系統就重新打開。 (請參閱第17頁)	
模式 2 (模式2)	如果在8秒鐘內沒有信號輸入,電源就會關閉。當使用電腦來啟動並且重新輸入信號時,系統就會打開。按下POWER(電源),系統就重新打開。 (請參閱第17頁)	

註

- 當在電源管理中設置為"模式2"(模式2)時,如果用拔出 交流電源線的方式來關閉電源,那麼在重新打開電源之後電 視機可能不會正常運行。如果發生這種情況,那麼請按遙控 器上的POWER(電源)。
- 按顯示器上的POWER(電源),也會有同樣的結果。
- 當在"输入选择"(輸入選擇)中選擇了"电脑数码"(電腦數碼)、並在電源管理中設置為"模式2"(模式2)時,由於電腦的型號不同,即使在重新輸入信號時電源也可能不會自動地重新打開。

使用記憶卡

關於使用記憶卡的重要注意事項

- 除了法律規定SHARP負有責任的情況之外,對於液晶電視機使用不當、在使用中產生的任何糾紛、或任何其他問題、或由於使用液晶電視機而產生的任何損害,SHARP一概不承擔任何責任。
- 如果您或他人不正確地使用液晶電視機,或液晶電視機受到靜電或電氣雜波影響,那麼記錄的資料可能會有被更改或丢失的 危險。
- 如果要進行重要的錄影,那麼請預先進行測試,根據圖像和聲音品質來確認可正確錄影。
- 在使用液晶電視機時,即使由於任何故障而導致不能正確地記錄圖像或聲音,SHARP也不承擔責任或任何賠償。

版權

註:

影音材料可能具有版權,未經版權所有者許可,這些材料絕對不能錄製。 請參照所在國家的有關法律。

從擁有版權的錄影帶或(和)電視節目用拷貝或(和)編輯影像和音樂的方式來進行複製,除非該編輯或拷貝的版本是用作個人娛樂。除了使用者本人就是該目的物的版權所有者或者從該目的物的所有者得到專有的書面許可之外,使用者不得拷貝、或(和)複製、或(和)編輯這些材料,因為該行為違背版權法,可能會讓使用者遭受損害賠償訴求。因此,請務必嚴格遵守已有的版權法。

此外,當使用含有第三者的影像時,因為未獲事前許可就使用這樣的影像可能會侵犯第三者的隱私,所以請務必避免此類應用。

錄影格式

越上風傷	錄影/回放檔案格式	JPEG(符合DCF標準)
靜止圖像 	錄取的靜止圖像解像度	640×480 點
	錄影檔案格式	標準/長時ASF(活動圖像:符合MPEG4,聲音:符合WMA) 延時ASF(活動圖像:符合MPEG4,聲音:符合G.726)
活動圖像 錄製活動圖像的解係	錄製活動圖像的解像度/畫面數目	標準尺寸:320×240點,畫面數:約25幅/秒(50Hz) 長時尺寸:320×240點,畫面數:約25幅/秒(50Hz) 延時尺寸:320×240點,畫面數:約12.5幅/秒(50Hz)
	回放檔案格式	ASF(活動圖像:符合MPEG4,聲音:符合WMA) ASF(活動圖像:符合MPEG4,聲音:符合G.726)

^{*} 用其他設備錄製、記憶、或編輯的活動圖像檔案和靜止影像檔案可能不能正確回放。

可錄製的圖像/時間的大約數目

靜止影像

	圖像解像度	記憶卡容量		
	画涿胖涿皮	32MB	128MB	
可錄製的圖像	640×480	約300幅圖像	約1000幅圖像	

^{*} 視乎液晶電視機的接收條件和(或)影像內容,可以錄製的數目可能會有不同。

活動圖像

	圖像解像度	錄影模式	記憶卡容量	
			256MB	5GB
	320×240	標準	約10分鐘	約4小時
可錄製的時間	320×240	長時	約30分鐘	約10小時
	320×240	延時	約1小時	約25小時

- 視乎液晶電視機的接收條件或影像內容,可以錄製的時間可能會有不同。
- 在一張記憶卡上可以錄製的最大資料數量總共為1,000張圖像,包括靜止的和活動的圖像。
- •超過4GB的檔案和錄影時間超過12小時的檔案,不能被錄製和(或)回放。

使用記憶卡


您可用記憶卡(市面有售)來錄影或回放圖像。

- 對於每一張記憶卡,請使用一個合適的電腦卡適配器 (市面有售)。
- 可用如下記憶卡。(請注意,不同的製造商可能會用不同的記憶卡名稱。)

記憶卡名稱	記憶容量
SD記憶卡	512 MB或更小
迷你SD™卡	32 MB或更小
小型閃存卡	2 GB或更小
多媒體卡	128 MB或更小
智能媒體卡	128 MB或更小
記憶棒	128 MB或更小
記憶棒PRO	1 GB或更小
微驅動器	2 GB或更小
xD圖像卡	128 MB或更小
電腦卡硬碟	5 GB或更小

- *每一個記憶卡名稱都是一個商標。
- *記憶卡的容量是近似值。不同的製造商容量會有不 同。
- 若要讀取用數碼相機拍攝的圖像檔案,請使用相應製 造商建議的電腦卡適配器。(不同製造商的電腦卡適 配器名稱會有不同。)
- 關於使用數碼相機或電腦卡適配器的説明,請參閱隨相應產品提供的使用説明書。
- 由於所用的卡或適配器不同,有可能不能正常操作。 在卡放影模式下,可回放用其他設備錄製的、符合 DCF規格的JPEG圖像。
- DCF (Design rule for Camera File system,相機檔案 系統用的設計規則)是日本電子與資訊技術工業協會 (JEITA)的一個標準。該標準規定了用數碼相機拍攝 的影像所用的影像檔案格式。
- 用其他設備錄製的某些活動圖像可能會不能夠正常回放。

市面有售的記憶卡

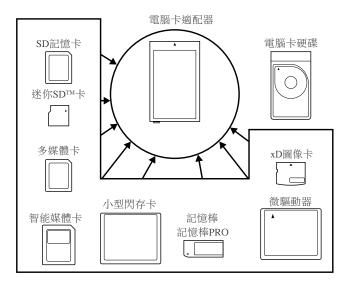

對於每一種記憶卡,請使用合適的電腦卡適配器(市面有售)。

準備一張記憶卡

將記憶卡(市面有售)插入電腦卡適配器(市面有售)。

例:

將一張SD記憶卡插入電腦卡適配器。




關於使用記憶卡和電腦卡適配器的注意事項

在使用記憶卡和電腦卡適配器時,為避免資料損壞或液晶電視機發生故障,請注意如下事項。

- 如果使用除上述之外的記憶卡,那麼不能保證可正常進行圖像的錄影或放影。
- 某些電腦卡適配器對於記憶卡容量有限制。對於這樣的限制,請參閱有關的使用説明書。
- 某些已經創建、修改、或拷貝到電腦上的圖像可能會不能夠回放。
- 在插入或拔出電腦卡適配器時,請確認液晶電視機的電源已事先關閉。
- 請勿使記憶卡或電腦卡適配器遭受彎曲、跌落、或震動。
- 要使記憶卡或電腦卡適配器遠離熱源、水、或陽光直射。
- 請勿拆卸或改造記憶卡或電腦卡適配器。
- 關於使用或保管記憶卡或電腦卡適配器之詳情,請參閱有關的使用説明書。
- 當記憶卡正在運行 (例如,回放、錄影或播放幻燈片)時,請勿關閉液晶電視機電源。
- 由於操作不當、受到靜電和電氣雜波的影響,記憶的資料可能會被消除或改變。所以,請務必定期將資料做出備份。
- 請務必用電腦等其他媒介對重要檔案做出備份。

卡設置模式的選項表項目

首先按下CARD(卡),來進入到如下項目。

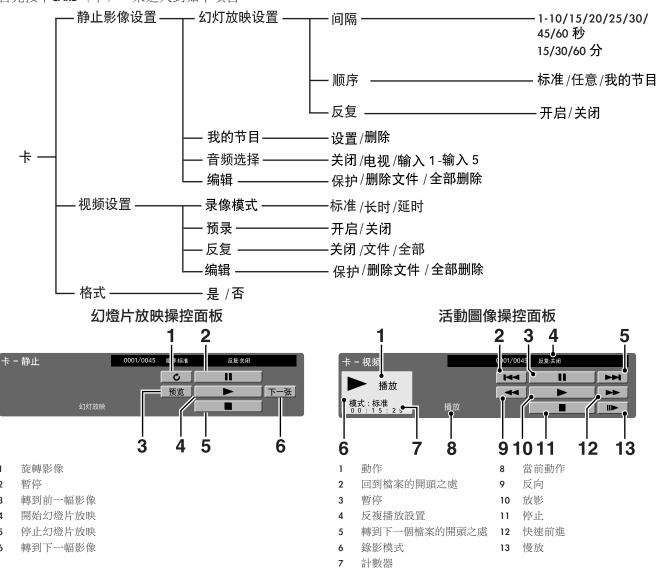

關於在液晶電視機上回放電腦影像資料時的注意事項

影像資料的錄影格式:

在液晶電視機上進行影像資料的錄影時,錄影格式如下。

- 進行活動圖像錄影時:會創建一個SD_VIDEO檔案夾,將資料記憶在其中。在回放該卡時,會識別出SD_VIDEO錄影格式。
- 進行靜止圖像錄影時:會創建一個DCIM檔案夾,將資料記憶在其中。在回放該卡時,會識別出DCIM錄影格式。

在回放該卡時,請用本液晶電視機能識別的錄影格式來記憶電腦資料。


- 1. 在將活動圖像從電腦拷貝到用本液晶電視機錄影的卡上時,只有在先將這些圖像放在SD_VIDEO檔案夾中之後,方可播放。
- 2. 在將靜止圖像從電腦拷貝到用本液晶電視機錄影的卡上時,只有在先將這些圖像放在DCIM檔案夾中之後,方可播放。 3. 在用一張新的卡拷貝活動圖像時,首先要將卡格式化,創建一個SD_VIDEO檔案夾,在此之後,方可將資料放在該檔案夾中用於回放。
- 4. 在用一張新的卡拷貝靜止圖像時,首先要將卡格式化,創建一個DCIM檔案夾,在此之後,方可將資料放在該檔案夾中用於回放。


在用電腦進行創建、修改、或拷貝影像時,被編輯過的影像有可能不能夠正確地回放。

插入電腦卡適配器

- 如果EJECT (退出) 按鈕處於彈出狀態,那麼請將其 按入。
- 預先將記憶卡插入到電腦卡適配器中。 (請參閱第35 頁。)
- 將電腦卡適配器慢慢插入。

卡指示燈






• 卡插入時,卡指示燈以綠色點亮。

- 當顯示出"卡未插入"(卡未插入)時,請將電腦卡適配 器退出,然後再將電腦卡適配器慢慢地一直插入到底。
- 當卡上已經有了一千多個檔案時,會需要數分鐘來進行裝 載。(約5分鐘。)
- 即使指示燈以綠色點亮,也不能在插入卡之後立即在卡上記 憶資料。
- 在要將卡取出時,請確認卡指示燈正以綠色點亮。當卡指示燈以紅色點亮時,切勿將卡取出,否則可能會使卡損壞。

將卡退出

請確認卡指示燈正以綠色點亮。

按下EJECT(退出)按鈕。

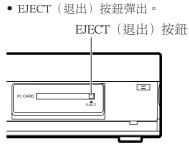


再次按下EJECT(退出)按鈕。 • 電腦卡適配器自己就會彈出來。


取出電腦卡適配器。

記憶靜止影像

可將靜止影像記憶到卡上。



按下FREEZE(停幀)。

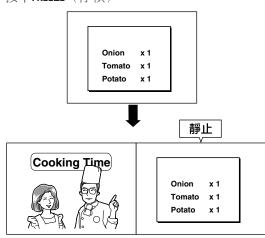

靜止 按下 ● REC (錄影)。 **Cooking Time** 静止影像已拍摄到卡上 Dnion Tomato x 1 Potato x 1

- 顯示出"静止影像已拍摄到卡上。"。
- 由於輸入信號類型或卡的記憶狀態不同,錄影可 能會失敗。

按下ENTER(輸入),來更新靜止影像。



3

2

不能用於錄影的電視廣播類型或輸入信號:

- ① COMPONENT (色差信號) 輸入
- ② 禁止拷貝的信號③ DVI-I輸入

選擇靜止模式

按下CARD(卡),就會顯示出卡模式畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"静止" (靜止),然後 按下 ENTER (輸入)。 • 在卡模式下,按下0-9或TV/VIDEO(電視/視頻)來 切換電視或影音輸入模式。

3

顯示靜止影像

- **1** 按下CARD(卡),就會顯示出卡模式畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"**静止**"(靜止),然後 按下 **ENTER**(輸入)。
 - 按下 ▲/▼/◀/▶ , 來選擇需要顯示的檔案 , 然後按下ENTER (輸入) 。



- 如果要想顯示出前一頁或後一頁上的檔案,那麼 請在索引畫面上選擇 ◀/▶,並按下ENTER (輸 入)。
- 在觀看靜止影像時,按下WIDE(寬屏幕),就會 使影像尺寸改變,Normal(通常)-Full(全 屏)。

當顯示索引畫面時,本功能不起作用。

以幻燈片放映來顯示

進行與**顯示靜止影像**中的步驟1到3相同的操作。

• 操控面板就會顯示出來。



- 按下 ▲/▼/ **<**/▶ , 來選擇 ▶ , 然後按下 **ENTER** (輸入) 。
 - 開始幻燈片放映。
 - 在進行幻燈片放映時,操控面板顯示在畫面上。
 - 如果要關閉操控面板,那麼請按下遙控器上的 CARD(卡)。
 - 按下 可使幻燈片放映暫停,按下 可返回到索引畫面。

1 分割

2

- 關於操控面板,請參閱第36頁。
- 在進行幻燈片放映時,不能使影像旋轉。若要旋轉影像,請 先停止幻燈片放映。

設置幻燈片放映

可調校間隔、順序和反複的設置。

- 1 按下CARD(卡),就會顯示出卡模式畫面。
- **2** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 3 按下 ◄/▶ 來選擇"卡"(卡)。
- 4 按下 ▲/▼,來選擇"静止影像设置"(靜止 影像設置),然後按下 ENTER(輸入)。
- **5** 接下 ▲/▼,來選擇"幻灯放映设置"(幻 燈放映設置),然後按下 ENTER (輸入)。




6 按下 ▲/▼/◀/▶ ,來選擇所需的幻燈片放映 設定,然後按下ENTER (輸入)。

選擇的項目	説明
间隔(間隔)	設置幻燈片放映時每幅畫面出現的相距時間。
顺序(順序)	設置幻燈片放映時的畫面順序。詳情請參閱 "我的節目"一節。
反复(反複)	如果設置為"开"(開),那麼在顯示了最後 一幅畫面之後,就會重新開始進行幻燈片放 映。

我的節目

最多可選擇32幅圖像,並可指定其在幻燈片放映中的順序。

- **1** 按下CARD(卡),就會顯示出卡模式畫面。
- **2** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 3 按下 ◄ / ▶ 選擇 "卡" (卡)。
- **4** 按下▲/▼,來選擇"**静止影像设置**"(靜止 影像設置),然後按下 ENTER (輸入)。
- **5** 按下▲/▼,來選擇"**我的节目**"(我的節目),然後按下 ENTER (輸入)。

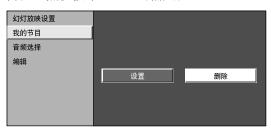

- **6** 按下**◄**/▶選擇"**设置**"(設置),然後按下 ENTER(輸入)。
- **7** 按下 ▲/▼/ ◆/▶ ,來選擇檔案,然後按下 ENTER (輸入)。
- **8** 反複進行步驟7中的操作。(最多可選擇32個檔案。)
- **9** 選擇了所需的全部檔案之後,請按下RETURN(返回),返回到選項表。

取消"我的節目"設置

- **1** 在**我的節目**中的步驟6中,選擇"**删除**"(刪除),然後按下ENTER(輸入)。
- **2** 按下 **◄**/**▶**,來選擇"**是**"(是),然後按下 ENTER (輸入)。
 - 所有登記的號碼全部都被清除。

音頻選擇

在放影靜止影像時,可同時欣賞來自系統或其他外接設 備的聲音。

- **1** 進行與**我的節目**中的步驟1到4相同的操作。
- **2** 按下▲/▼,來選擇**"音频选择**"(音頻選 擇),然後按下 ENTER(輸入)。



按下 ▲/▼/ ◄/▶ ,來選擇所需的聲音輸出,然後按下ENTER (輸入)。

靜止影像檔案的保護/解除保護

可對不希望刪除的任何檔案進行保護。

- **1** 進行與**我的節目**中的步驟1到4相同的操作。
- **2** 按下▲/▼,來選擇"**编辑**" (編輯) ,然後 按下 ENTER (輸入)。



- **3** 按下▲/▼,來選擇"保护"(保護),然後按下 ENTER(輸入)。
 - 就會顯示出靜止影像檔案的列表。



- 按下 ▲/▼/◀/▶,來選擇想要保護的檔案, 然後按下ENTER (輸入)。
 - 保護標記(■) 就會顯示出來。
 - 選擇帶有保護標記的檔案,並按下ENTER(輸入),即可將其保護解除。

は (グ)

4

• 不能將卡上帶有保護的檔案刪除。

4

刪除靜止影像檔案

進行與我的節目中的步驟1到4相同的操作。

按下 ▲/▼,來選擇"编辑" (編輯),然後 按下 ENTER (輸入)。

3 按下 ▲/▼,來選擇"删除文件" (刪除文 件),然後按下 ENTER (輸入)。

> 按下 ▲/▼/◀/▶,來選擇想要刪除的檔案, 然後按下ENTER(輸入)。

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	On 静.	止	视频	
	文件 1	文件 2	文件 3	
•	文件 4	文件 5	文件 6	•
	文件 7	文件 8	文件 9	
_				ı

按下◀/▶,來選擇"是"(是),然後按下 5 ENTER (輸入)。

6 反複進行上述步驟4和5的操作。

刪除了不再需要的影像之後,按下RETURN(返 回)來返回到選項表。

- 不能將卡上帶有保護的檔案刪除。
- 當正在刪除檔案時,請勿關閉電源或將卡取出。否則可能使 卡產生故障。

刪除全部靜止影像檔案

在刪除靜止影像檔案的步驟6操作中,不 選擇"删除文件"(刪除文件)而選擇 "全部删除" (全部刪除)。



按下 ◀/▶,來選擇"是"(是),然後按下 **ENTER**(輸入)。

- 不能將卡上帶有保護的檔案刪除。
- 當正在刪除檔案時,請勿關閉電源或將卡取出。否則可能使 卡產生故障。

活動圖像的錄影

使用本設置來對當前正在觀看的影像進行錄影。 使用在"录像模式"(錄像模式)和"预录"(預錄) 中所做的設置,來進行錄影。

按下 ● REC (錄影),來開始錄影。 • 卡指示燈以紅色點亮。 • 書面右下角上顯示出錄影資訊。

按下 ● REC (錄影),來停止錄影。

(注)

不能用於錄影的電視廣播類型或輸入信號:

- ① COMPONENT(色差信號)輸入 ② 禁止拷貝的信號
- ③ DVI-I輸入

顯示剩餘錄影時間

在沒有正在進行錄影時,按下DISPLAY(顯示)。

• 畫面右下角上顯示出剩餘錄影時間。

- 正在進行錄影時,請勿按下顯示器上的POWER(電源)。否 則錄影不能正常結束,並可能會使檔案損壞。
- 正在進行錄影時,如果按下遙控器上的POWER(電源),那 麼錄影就會停止。
- 當卡上沒有容量可用於錄影時,就會顯示出"卡已满"(卡 己滿) 並停止錄影。
- 正在進行錄影時,不能改變頻道或切換輸入源。

選擇視頻模式

按下CARD(卡),就會顯示出卡模式畫面。

2 按下 ◀/▶來選擇"视频" (視頻),然後按 下ENTER(輸入)。

> • 在卡模式下,按下0-9或TV/VIDEO(電視/視頻), 來切換電視或影音輸入模式。

顯示活動圖像

1 按下CARD(卡),就會顯示出卡模式畫面。

2 按下 **◄/▶**來選擇"**视频**" (視頻),然後按下ENTER (輸入)。

3 按下 ▲/▼/◀/▶,來選擇想要播放的檔案, 然後按下ENTER (輸入)。

• 就會開始視頻回放。

卡-视频	1///	0001/0045	反复:关闭	
播放		I44	II	▶
	110 24	44	•	>>
模式:标准 00:15:25	播放			

4 再次按下CARD(卡),來顯示操控面板。 ●關於操控面板的資訊,請參閱第36頁。

• 當正在觀看活動圖像時,按下WIDE(寬屏幕)可 改變圖像尺寸。

Small (小) -Medium (中) -Large (大)

錄像模式

4

5

使用本設置來對當前正在觀看的影像進行錄影。可選擇對於活動圖像的錄影模式(圖像品質)。

1 按下CARD(卡),就會顯示出卡模式畫面。

2 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

3 按下 ◄/▶ 來選擇"卡"(卡)。

按下 ▲/▼,來選擇"**视频设置**" (視頻設 置) ,然後按下 ENTER (輸入) 。

按下 ▲/▼,來選擇"录像模式"(錄像模式),然後按下 ENTER(輸入)。



按下 ▲/▼,來選擇所需的模式,然後按下 ENTER (輸入)。

預錄

按下錄影按鈕後仍可將稍稍提前一點的圖像錄製下來, 以確保能錄影所需的場景。

1 進行與**錄像模式**中的步驟1到4相同的操作。

2 按下 ▲/▼,來選擇"**预录**"(預錄),然後 按下 ENTER (輸入)。



3 按下 **◄/▶**,來選擇"**开启**"(打開),然後 按下 **ENTER**(輸入)。

反復

可指定想要反複播放的一個或全部檔案。

1 進行與**錄像模式**中的步驟1到4相同的操作。

2 按下 ▲/▼來選擇"反复"(反復),然後按下ENTER(輸入)。



3 按下 ▲/▼,來選擇所需的設置,然後按下 ENTER (輸入)。

選擇的項目	説明
关闭(關閉)	不回放、也不反複。
文件(文件)	回放、並反複播放一個檔案。
全部 (全部)	回放卡上全部活動圖像檔案、然後反複播放。

活動圖像檔案的保護/解除保護

可對不希望刪除的任何檔案進行保護。

- 1 按下CARD(卡),就會顯示出卡模式畫面。
- **2** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 3 按下 ◄/▶來選擇"卡"(卡)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"**视频设置**" (視頻設置),然後按下 **ENTER** (輸入)。
- **5** 按下 ▲/▼,來選擇"**编辑**"(編輯),然 後按下 ENTER(輸入)。
- **6** 按下 ▲/▼,來選擇"保护"(保護),然後 按下 ENTER(輸入)。
- **7** 按下 ▲/▼/ ◆/▶ ,來選擇想要保護的檔案,然後按下ENTER (輸入)。
 - 保護標記(圖)就會顯示出來。
 - 選擇帶有保護標記的檔案,並按下ENTER(輸入),即可將其保護解除。
- 8 反複進行步驟7中的操作。
- 9 對想要保護的檔案進行設置之後,按下RETURN(返回)來返回到選項表。

刪除活動圖像檔案


- 推行與**活動圖像檔案的保護/解除保護**中的步 驟1到5相同的操作。
- **2** 按下 ▲/▼,來選擇"删除文件"(刪除文件),然後按下 ENTER(輸入)。
- 3 按下 ▲/▼/◀/▶,來選擇想要刪除的檔案,然 後按下ENTER(輸入)。
- **4** 按下 **◄**/▶來選擇 "是" (是),然後按下 **ENTER**(輸入)。
- 5 反複進行上述步驟3和4中的操作。
- 6 删除了不再需要的影像之後,按下RETURN(返回)來返回到選項表。

はり

- 不能將卡上帶有保護的檔案刪除。
- 當正在刪除檔案時,請勿關閉電源或將卡取出。否則可能使 卡產生故障。

刪除全部活動圖像檔案

- 推行與**活動圖像檔案的保護/解除保護**中的步 驟1到5相同的操作。
- **2** 按下 ▲/▼來選擇 "全部删除" (全部刪除),然後按下ENTER (輸入)。

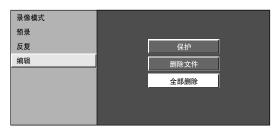

3 按下 **◄**/▶來選擇 "是" (是) ,然後按下 ENTER (輸入) 。

1 分註

- 不能將卡上帶有保護的檔案刪除。
- 當正在刪除檔案時,請勿關閉電源或將卡取出。否則可能使 卡產生故障。

格式

- **1** 按下CARD(卡),就會顯示出卡模式畫面。
- **2** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 3 按下 ◄/▶ 來選擇"卡"(卡)。
- **4** 按下 ▲/▼,來選擇"格式"(格式),然 後按下 ENTER(輸入)。
- **5** 按下 **◄/▶**來選擇 "**是**" (是),然後按下 **ENTER**(輸入)。

註

將卡格式化就會刪除全部檔案,包括設置了保護的檔案在內。


使用外部設備

可將許多類型的外接設備連接到系統上,如錄影機、DVD影碟機、電腦、HDTV調諧器、遊戲機和攝錄機等。要觀看外接源的影像,請從遙控器上的TV/VIDEO(電視/視頻)或顯示器上的TV/VIDEO(電視/視頻)來選擇輸入源。

2

顯示外接設備的影像

此處以DVD影碟機連接到INPUT 3 (輸入3) 端子時的設置為例進行説明。

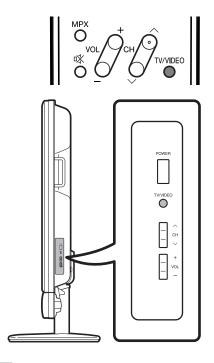

(1) 注意

為保護所有的設備,在連接錄影機、DVD影碟機、電腦、 HDTV調諧器、遊戲機、攝錄機或其他外接設備之前,請務 必先關閉AVC系統的電源。

(註

- 關於連接外接設備,請參閱第44頁到第46頁。
- 在進行連接之前,請仔細閱讀有關的使用説明書(錄影機、 DVD影碟機、電腦等)。
- 每按下一次TV/VIDEO(電視/視頻),輸入源就切換一次。
- 如果影像不清楚,那麼就可能需要在"輸入选择"(輸入選擇)選項表上更改輸入信號類型設置。
- 關於信號類型,請參閱外接設備的使用説明書。

顯示DVD影像 (例)

若要觀看DVD影像,請用遙控器上的TV/VIDEO (電視/視頻)或顯示器上的TV/VIDEO(電視/視 頻),從"輸入信源"(輸入源)選項表中 選擇"輸入 3"(輸入3)。



在"**选项**"(選項)選項表中的"**输入选择**" (輸入選擇)上,選擇所需的信號類型。(請 參閱第49頁)

用於输入3(輸入3)信號



該設置被保存起來,並可在"**输入信源**"(輸入源)選項表上進行選擇。


可用SCART接線將本系統連接到外部設備上的SCART端子。詳情請參閱外部設備的使用説明書。

在連接遊戲機時,請用混合視頻接線

在連接遊戲機和其他影音設備時,可使用INPUT 1(輸入1),INPUT2(輸入2),INPUT3(輸入3)端子。

若要觀看來自該輸入端子的影像,可能需要選擇輸入信號 類型(請參閱第49頁)。

AVC系統 (後視圖)

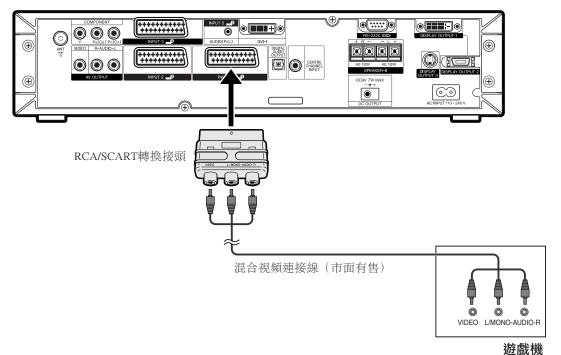


在連接錄影機時,請用S-視頻接線

當連接錄影機和其他影音設備時,可使用INPUT 2(輸入2),INPUT3(輸入3)端子。

若要觀看來自該輸入端子的影像,可能需要選擇輸入信號 類型(請參閱第49頁)。


AVC系統(後視圖)

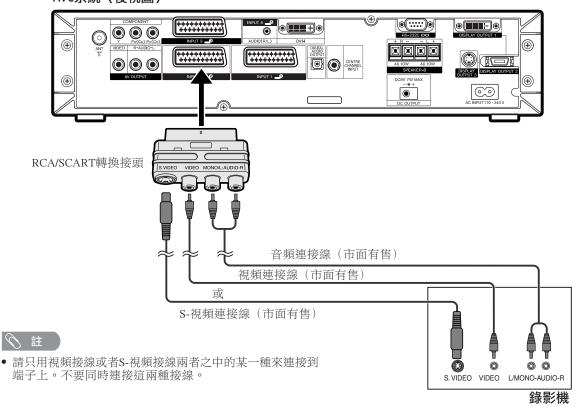

在連接DVD影碟機或HDTV調諧器時,請用色差視頻接線

當連接DVD影碟機或HDTV調諧器和其他影音設備時,可使用INPUT 3 (輸入3) 端子。

若要觀看來自該輸入端子的影像,可能需要選擇輸入信號 類型(請參閱第49頁)。

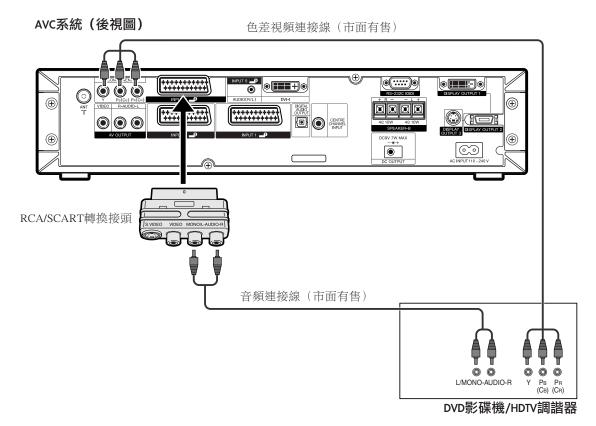


連接遊戲機或攝錄機

使用INPUT 4 (輸入4) 端子,可方便地連接遊戲機、攝錄機和某些其他影音設備。

€ \$

- 經S-視頻端子輸入的信號優先於從視頻端子輸入的信號。
- 也可將遊戲機連接到INPUT 1,2或3 (輸入1,2或3) 端子,以欣賞更加清晰的圖像。

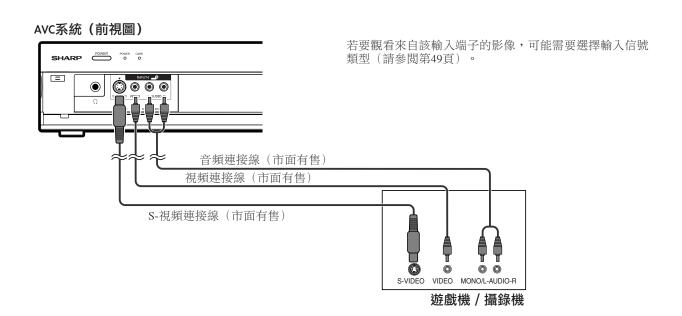

使用外部設備


連接電腦


使用INPUT 5 (輸入5) 端子連接電腦。

(1) 註

- 電腦輸入端子符合DDC1/2B規格。
- 關於與本系統相容的電腦信號列表,請參閱第63頁。

AVC系統(後視圖)

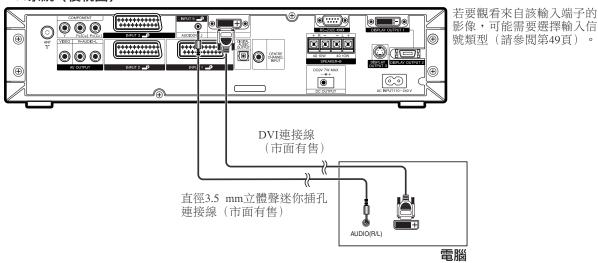

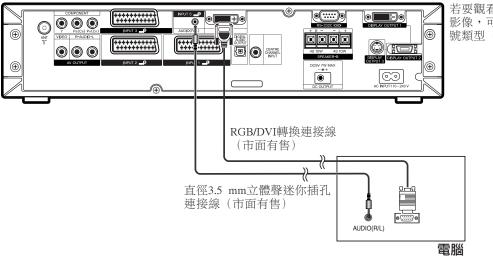

若要觀看來自該輸入端子的 影像,可能需要選擇輸入信 號類型(請參閱第49頁)。

1 分 註

- 使用某些Macintosh (蘋果) 電腦時,可能需要Macintosh (蘋果) 適配器。
- 當連接到電腦時,正確的輸入信號類型能自動檢測出來。(請參閱第54頁。)
 如果電腦影像不清楚,那麼可能需要在"设置"(設置)選項表中設置"自动同步"(自動同步)調校。(請參閱第48頁。)

音箱設置

連接外置音箱

注意

在連接或卸下音箱接線之前,請按POWER(電源)來關閉電源。

1

從音箱端子上卸下連接到附送音箱的音箱接線。

2

將外接音箱的音箱接線連接到音箱端子上。


當使用外接音箱時

● 將音箱設置改變為"扬声器B" (揚聲器B)。

請確認音箱端子和連接線的極性(+、-)必須正確對應。

- 音箱端子具有正(+)和負(-)的極性。
- 正極為紅色,負極為黑色。
- 連接線也分為正極和負極。
- 在連接左/右音箱時,請務必用正確的連接線來連接正確的 正/負端子。

後視圖

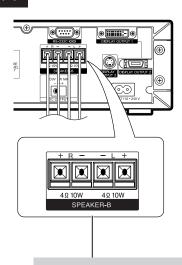

如何連接音箱接線

① 按壓凸片。



② 插入接線的尖頭。



③ 將凸片向上提起復原。



1 注

• 在安裝音箱之前,請將交流電源線從交流電源插座中拔出。

(リ) 注意

- 請確認外接音箱的規格為4歐姆、10瓦特。
- 請用正確的連接線來連接正確的正/負端子。若連接錯誤可能會導致短路。

選擇音箱

可以使用附送的音箱或是其他外置音箱來輸出音頻。

- 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◄/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下▲/▼來選擇"**扬声器设置**" (音箱設置),然後按下ENTER(輸入)。
- **4** 按下▲/▼來選擇"**音箱**" (音箱),然後按下ENTER(輸入)。
- **5** 按下**◄**/▶,來選擇"**扬声器A**" (揚聲器A) 或者"**扬声器B**" (揚聲器B),然後按下 ENTER (輸入)。

選擇的項目	説明
扬声器A (揚聲器A)	與顯示器連接的音箱。
扬声器B (揚聲器B)	與AVC系統連接的外置音箱。

外接音頻旁路

"**外接音频旁路**"(外接音頻旁路)自動達至最佳音質,以適應內部(附送)音箱。

- 進行與上述**選擇音箱**中的步驟1到3相同的操作。
- **2** 按下▲/▼,來選擇"**外接音频旁路**"(外接音頻旁路),然後按下 ENTER(輸入)。
- **3** 按下 **◄/▶**,來選擇"**是**"(是)或者"**否**" (否),然後按下 **ENTER**(輸入)。

選擇的項目	説明
否 (否)	為內部(附送)音箱設置最佳聲音。
是 (是)	當使用您外置的音箱來輸出原來的聲音。

(注)

- 當Dolby Virtual設置為"开启"(打開)時, "**外接音频旁路**"(外接音頻旁路) 就會顯示成灰色而不 可選擇。
- 當使用外接音箱"扬声器B"(揚聲器B)時,請務必將 "外接音频旁路"(外接音頻旁路)設置為"是" (是)。
- 當Dolby Virtual為 "开启" (打開) 時, "外接音频旁路" (外接音頻旁路) 自動設置為 "是" (是) 。

有用的調校設置

影像位置(適用於電視/影音輸入模式)

用於調校一幅圖像的水平和垂直的位置。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下 ◄/▶選擇"设置"(設置)。

按下▲/▼,來選擇"位置",然後按下 ENTER (輸入)。

> 按下▲/▼,來選擇"水平位置"(水平位置) 或者"垂直位置"(垂直位置)。



按下 ◄/▶ ,將該項目調校到所需的位置。

1 注

4

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/ ▼來選擇"**还原**" (復原) ,接下ENTER (輸入) ,接下 ◀/
 ▶ 來選擇"是" (是) ,然後接下ENTER (輸入)。
 • 根據不同的輸入源,所有的調校內容被分別記憶起來。
- 本功能適用於影音輸入模式和電視調諧器模式。

選擇的項目	説明
水平位置 (水平位置)	左右移動影像,將其調校到中央位置。
垂直位置 (垂直位置)	上下移動影像,將其調校到中央位置。

只有音頻

在從音樂頻道收聽音樂節目時,可將顯示器設置為關 閉,從而僅僅欣賞聲音。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下◀/▶選擇"选项"(選項)。

3 按下▲/▼,來選擇"**只有音频**" (只有音 頻),然後按下 ENTER (輸入)。

按下 ◀/▶來選擇"开启"(打開),然後按 下ENTER(輸入)。

選擇的項目	説明
开启(打開)	只輸出聲音而沒有屏幕影像。
关闭(關閉)	屏幕影像和聲音兩者都輸出。

自動同步調校(僅適用於電腦輸入模式)

用於自動調校電腦影像。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下◀/▶來選擇"设置"(設置)。 • 顯示設定選項表。

3 按下 ▲/▼,來選擇"自动同步" (自動同 步),然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下 ◀/▶來選擇"是" (是),然後按下 ENTER(輸入)。

> • 自動同步就開始運行,並且顯示出"**调整图像**" (正在調校影像)。



(1) 註 (1)

- •當自動同步順利地完成之後,就會顯示出 "自动同步成功完成"(自動同步成功地完成)。如果未能顯示出上述訊息,則表示自動同步調校失敗。
- 即使顯示了"**自动同步成功完成**"(自動同步成功地完成),自動同步調校也可能失敗。
- 當輸入的電腦影像中有寬闊的垂直條紋(例如,具有高對 比度的條紋圖案或交叉平行線條) 時,自動同步就比較容 易成功。當輸入的電腦影像比較平淡 (對比度很低) 時, 自動同步容易失敗。
- 在進行自動同步操作之前,請務必確認電腦已經與AVC系 統連接,並且已經打開了電腦的電源。

精細同步調校(僅適用於電腦輸入模式)


通常,用自動同步就可以很容易地根據需要改變影像的 位置。然而,在某些情況下,需要用手動調校方式來優 化影像。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下**◄/▶**來選擇"**设置**"(設置)。

3 按下 ▲/▼,來選擇"微调同步"(微調同步),然後按下 ENTER(輸入)。

4 按下 ▲/▼,來選擇特定的調校項目。

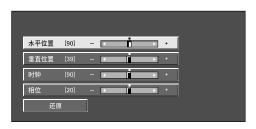

5 按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

註


 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/ ▼來選擇"还原"(復原),按下ENTER(輸入),按下 ◀/
 來選擇"是"(是),然後按下ENTER(輸入)。

選擇的項目	説明
水平位置 (水平位置)	左右移動影像,將其調校到中央位置。
垂直位置 (垂直位置)	上下移動影像,將其調校到中央位置。
时钟 (時鐘)	當影像閃爍並有垂直條紋時進行調校。
相位(相位)	當文字的對比度低或當影像閃爍時進行調校。

輸入選擇

選擇輸入源

可用於選擇輸入源。

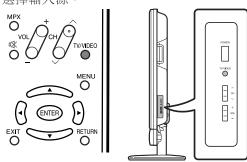

按下遙控器上的TV/VIDEO(電視/視頻)或顯示器上的TV/VIDEO(電視/視頻)。

按下遙控器上的TV/VIDEO(電視/視頻)或顯示器上的TV/VIDEO(電視/視頻),來選擇輸入源。

- 來自被選擇的影音源的影像就會自動顯示出來。
- 也可按下 ▲/▼來選擇輸入源。

選擇輸入信號類型

用於設置外接設備的信號類型。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下**◄/▶**,來選擇"**选项**"(選項)。

3 按下▲/▼,來選擇"**输入选择**" (輸入選 擇),然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下 ▲/▼/◀/▶,來選擇想要設置的信號類型,然後按下ENTER(輸入)。

 如果選擇的信號類型不正確,那麼就不會顯示出 影像或者不顯示出彩色影像。


輸入類型	選擇的項目
输入1(輸入1)	CVBS , RGB*
输入 2 (輸入2)	Y/C, CVBS
输入3(輸入3)	色差,Y/C,CVBS,RGB*
输入 4 (輸入4)	自動,S視頻,視頻
输入 5 (輸入5)	電腦數碼,電腦模擬, 音像數碼,音像模擬

はり

- 如果沒有(彩色)影像顯示出來,那麼請試一試改變為其他 信號類型。
- 關於信號類型,請參閱外接設備的使用説明書。
- 如果想要輸入RGB(紅綠藍)信號,那麼請使用21針Euro SCART接線。
- * 在"INPUT 1"(輸入1)和"INPUT 3"(輸入3),可顯示 RGB(紅綠藍)信號。但是當使用RCA/21針Euro SCART轉 換接頭時,則不能顯示。

輸入標記

可為每一個輸入源指定一個自己喜歡的標記。



- 按下TV/VIDEO(電視/視頻),來選擇想要變更 其標記的輸入源。
- 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 3 按下◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- 接下▲/▼,來選擇"输入标记" (輸入標 記),然後按下 ENTER (輸入)。
- 按下▲/▼/▲/▶來選擇輸入源新名稱的每一個 字母,然後按下ENTER。



(例)

6 反複進行上述操作,直到名稱的字母全部拼出 來,然後按下ENTER。

• 名稱的字母最多為6個。




• 如果"**输入信源**" (輸入源)為"**电视**" (電視)或 "卡"(卡),那麼就不能改變其標記。

彩色制式設置(適用於電視/影音輸入 模式)

可以將彩色制式更改為與屏幕上的影像相容。

- 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 按下◀/▶,來選擇"选项"(選項)。
- 3 按下▲/▼,來選擇"彩色制式",然後按下 **ENTER**(輸入)。
- 4 按下▲/▼,來選擇與您的設備相容的視頻信 號制式,然後按下 ENTER (輸入)。 某些項目可能會淡化為灰色,表示不可被選擇。




€ 註


- 本機出廠時預先設置的值為"自动"(自動)。 如果選擇了"自动"(自動),那麼每個頻道的彩色制式 就會自動地被設置。如果影像不能清晰地顯示出來,那麼 請選擇另一種彩色制式。 (例如,PAL制式、NTSC4.43)
- 本功能適用於影音輸入模式和電視調諧器模式。
- NTSC 3.58不適用於TV (電視) 模式。

AV模式選擇

AV模式提供了五種可供選用的觀看選擇項,以便能夠最好地配合電視顯示器的環境,該環境可能會隨外界因素不同而有所改變,例如不同的房間亮度、所觀看的不同的節目類型、或者來自外部設備的不同的輸入影像的類型等。

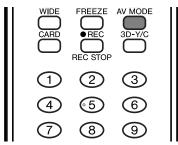


- 按下 AV MODE(影音模式)。 ● 就會顯示出當前的AV模式。
- 在屏幕上所顯示出來的模式消失之前,請再一次按下 AV MODE (影音模式)。模式如下所示變換。

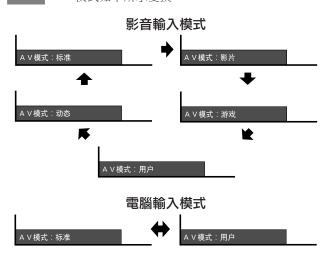

選擇的項目	説明	
标准 (標準)	在一般照明度的房間裡用來獲得高清晰度的影像。	
影片 (電影)	用於電影。	
游戏 (遊戲)	降低影像的亮度使觀看更加舒適。	
用户(個性化)	可以根據自己的需要進行設置。可以為每個輸入源設置模式。	
动态 (動態)	用於觀看體育運動場景從而獲得特別高對比度 的清晰的影像。	

(注)

• 對於每一個輸入模式,可選擇不同的 "AV模式" (AV模式)項目。(例如,對於電視輸入選擇 "标准" (標準),並對於視頻輸入選擇 "动态" (動態)。

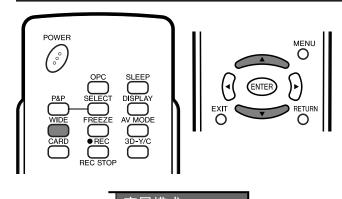

寬屏幕模式 (適用於電視/影音輸入模式)

手動選擇

1

按下WIDE(寬屏幕模式).

- 就會顯示出"**宽屏模式**" (寬屏幕模式) 選項 表。
- 選項表中列舉了對於當前接收到的視頻信號類型 可供選擇的寬屏幕模式選擇項。

2

當"**宽屏模式**"(寬屏幕模式)選項表還顯示在屏幕上的時候,請按下WIDE(寬屏幕模式)或者▲/▼。

• 當您選定選項時,每一選項都會顯示在顯示屏上。無需再按下ENTER(輸入)。


宽屏模式 标准 14:9 缩放 全景


16:9 影院


全屏

14:9 影院

選擇的項目	説明
标准 (標準)	用於4:3 標準圖像。左右兩側都出現一個邊緣條。
14:9縮放(14:9縮放)	用於14:9 的信箱型圖像。左右兩側出現一個狹窄的邊緣條,並且在某些節目情況下可以 看見頂部和底部也出現邊緣條。
全景 (全景)	在這種模式下,圖像被一步步拉闊到屏幕的兩側邊緣。
全屏 (全屏)	用於16:9 擠壓型圖像。
16:9 影院(16:9電影)	用於16:9 信箱型圖像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。
14:9電影)	用於14:9 信箱型圖像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。
逐点 (逐點)	在畫面上顯示同樣像素數目的影像(只有當接收1080i信號時)。

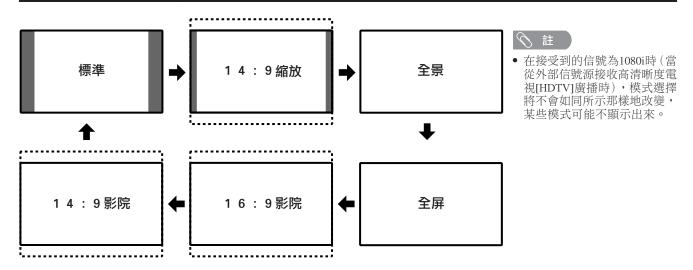

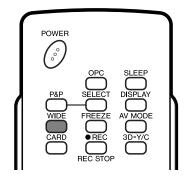

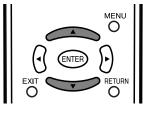

寬屏幕模式 (適用於電腦輸入模式)

可以選擇屏幕尺寸。

€ 註

- 在調校之前,先連接電腦。(請參閱第46頁。)
- 根據輸入信號的類型,可選擇的屏幕尺寸會有所不同。
- 1


按下 WIDE (寬屏幕模式)。

- 就會顯示出"**宽屏模式**" (寬屏幕模式) 選項 表。
- **2** 按下 **WIDE**(寬屏幕模式)或是▲/▼ 來選擇選項表上想要的項目。

例 輸入信號 (640×480)

宽屏模式 标准 影院 全屏 逐点

例 屏幕尺寸影像。

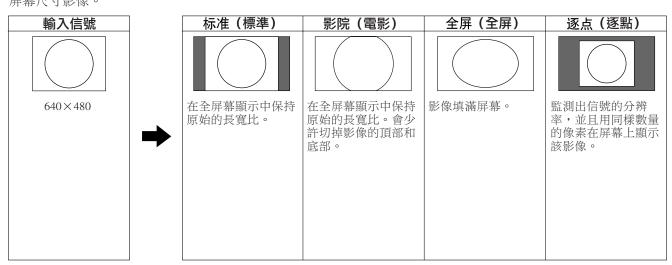

輸入信號(僅適用於電腦輸入模式)

- 某些輸入信號可能需要手動註冊,以便正確地顯示。
- 下表所列的成對輸入信號(分辨率)在接收時無法區分。在 這種情況下,不得不手動地設定正確的信號。設定一次之 後,當再次輸入相同的信號(分辨率)時,將會顯示。

640×400	720×400
640×480	848×480
1024×768	1280×768

1 注

- 當接收上表所列的 6 種輸入信號中的一種時,只可以在設定 選項表上選擇"輸入信号"(輸入信號)。
- 1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下◀/▶來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下▲/▼來選擇"**输入信号**" (輸入信號),然後按下ENTER (輸入)。

數碼抑噪

能產生出更加清晰的視頻影像。

- 1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶** 來選擇"**选项**"(選項)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"**数码抑噪**"(數碼抑噪),然後按下 ENTER (輸入)。
 - 某些項目可能會淡化為灰色,表示不可被選擇。
- 4 按下▲/▼,來選擇所需的電平(關閉,高,低),然後按下ENTER(輸入)。

快拍

在觀看快速移動的影像時,可改善液晶顯示器的反應速度。當室內溫度較低(不超過15℃/59°F)時,效果更加明顯。

- 1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◄/▶來選擇"选项"(選項)。
- **3** 按下▲/▼來選擇"**快拍**" (快拍),然後按下ENTER (輸入)。
- **4** 按下 **◄**/**▶**,來選擇"**开启**"(打開),然後 按下 **ENTER**(輸入)。

16

• 快拍可能會引起影像雜波。如果發生這種情況,那麼請將本功能設置為"**关闭**"(關閉)。

旋轉

可以設定圖像的方向。

- 1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下**◄/▶**來選擇"**设置**"(設置)。
- **3** 按下 ▲/▼來選擇"**旋转**"(旋轉),然後按下ENTER(輸入)。
- 4 按下 ▲/▼來選擇想要的模式,然後按下ENTER (輸入)。



[标准]: 普通影像

79

[镜像]: 鏡像

ABC

[**上下倒置**]: 上下倒置影像 [**上下倒置+镜像**]: 上下倒置+鏡像影像

VBC

ABC

微細雜信抑制

抑制影像中的微細雜信。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下**◄/▶**來選擇"**选项**"(選項)。

3 按下▲/▼,來選擇"**微细杂信抑制**"(微細雜信抑制),然後按下 ENTER(輸入)。

4 按下▲/▼,來選擇所需的電平,然後按下 ENTER (輸入)。

選擇的項目	説明
关闭 (關閉)	用於通常的影像
高 (高)	用於加強的微細雜信抑制效果
低(低)	用於一般的微細雜信抑制效果

音頻輸出

允許您選擇用什麼來控制音頻的輸出。

1 註

• 本設置僅在電視輸入模式下有效。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下◀/▶來選擇"选项"(選項)。


3 按下▲/▼,來選擇"**音频輸出**"(音頻輸出),然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下**◄**/**▶**,來選擇"**固定的**"(固定)或者 "**可变的**"(可變),然後按下 **ENTER**(輸入)。

選擇的項目	説明
固定的(固定)	 用遙控器或是顯示器上的VOL(音量)+/-來調校音箱的聲音。 經過AV OUTPUT(影音輸出)端子所輸出的聲音不可以調校,是一個恆定的輸出。
可变的(可變)	 經過AV OUTPUT(影音輸出)端子所輸出的聲音,可以用遙控器或者顯示器上的VOL(音量)+/一來進行調校。 從顯示器音箱所發出的聲音被關掉。

睡眠定時器

允許將系統設置為在某一段時間後自動轉換為備用狀 態。

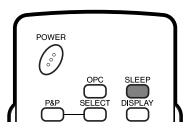


1 按下 SLEEP (定時關機)。

• 當設置了睡眠定時器(關機定時器)功能時,就 會顯示出剩餘的時間。

睡眠定时器:剩余 2小时 00分

每一次按下 SLEEP(定時關機),剩餘時間就會按照如下所示進行切換。




1 分 註

- 按下SLEEP (定時關機)並選擇"关闭"(關閉),來取消睡 眠定時器(關機定時器)設置。
- 在設定了時間後,倒計時自動開始。
- 在到達預設時間之前5分鐘,每分鐘顯示一次剩餘時間。

兒童安全鎖用的密碼設置(適用於電視 輸入模式)

可以用密碼來防止某些設置被意外地改變。

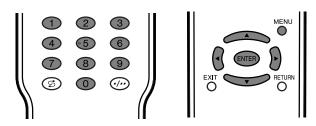

設置密碼 (更改密碼)

登記一個4位數字的密碼來使用"兒童安全鎖"功能。

- **1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下 ◀/▶ 選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"**儿童安全锁**" (兒童安全鎖),然後按下 ENTER (輸入)。
- 4 如果已經設置了密碼,則在此輸入密碼。
- **5** 按下▲/▼,來選擇"**更改密码**" (更改密 碼),然後按下 ENTER (輸入)。



6 用0 - 9來輸入一個4位的數字作為密碼。



7

如同第6步那樣地輸入相同的一個4位數字,來確認密碼。

• 就會顯示出"新密码已注册" (新密碼已經登記)。

註

 如果要觀看一個被鎖定的頻道(在頻道設置的"手动调校" (手動調校)欄目中,鎖定項目被設置為"开启"(打開)),那麼就必須輸入一個密碼。(請參閱第26頁。)當您選擇了一個被鎖定的頻道時,就會彈跳出一個要求輸入密碼的提示資訊。請按下 ENTER (輸入),使密碼輸入窗口顯示出來。

環原密碼

可以允許還原密碼。

- 按下MENU(選項表),顯示電視選項表畫 面。
- **2** 按下**◄/▶**選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"**儿童安全锁**"(兒童安全鎖),然後按下 ENTER(輸入)。
- **4** 輸入密碼。
- **5** 按下▲/▼,來選擇"**还原**" (復原),然後按下 ENTER (輸入)。
- **6** 按下**◄**/**▶**,來選擇"**是**"(是),然後按下 ENTER(輸入)。




(注)

- 作為一個預防措施,請寫下您的密碼並放在一個熟悉的地方。如果您丢失或者忘記了您的密碼,那麼就需要對系統進行初始化操作,將所有的設置(除了電視頻道設置)全部都返回到本機出廠時預先設置的值。(請參閱第68頁。)
- 對於電視輸入模式,本功能有效。

中置聲道輸入

當使用5.1聲道環繞聲系統時,可將音箱用作為中央音箱。

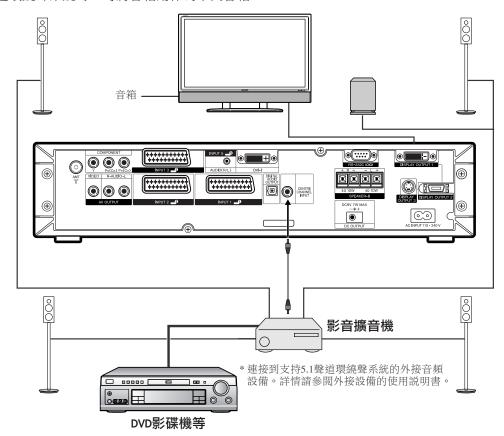

- **1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄**/**▶**,來選擇"**选项**"(選項),然後 按下 **ENTER** (輸入)。
- 3 接下▲/▼,來選擇"中置声道输入" (中置 聲道輸入),然後按下 ENTER (輸入)。
- 4 按下 ◀/▶ ,來選擇 "开启" (打開) ,然後按下 ENTER (輸入)。
 只有來自中置聲道輸入端子的聲音才從音箱輸出。




有用的功能


雙畫面功能

可以同時在一個屏幕上顯示兩個畫面。

雙畫面

除了從INPUT 5 (輸入5) 端子和卡來輸入訊號的情況之外,可以顯示兩個畫面。

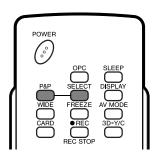

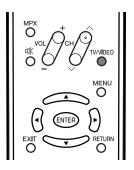

1 按下 P&P (雙畫面)。

 就會顯示出雙畫面,並且會顯示出一個被選擇的 輸入源的影像。





按下 SELECT (選擇),來設置其中一個為有效畫面。

"♪"顯示在有效的屏幕上,該屏幕有聲音輸出。

3 按下 **TV/VIDEO**(電視/視頻),來選擇在有效的畫面上的另一個輸入源。

• 一個被選擇的影像就會顯示出來。


4 按下 P&P (雙畫面), 退出雙畫面。


註

- 在如下輸入條件下,本功能不起作用:
 - ①INPUT 5 (輸入5) 模式。
 - ②卡模式。
 - ③兩幅畫面來源於同一個源 (例如,INPUT 1 (輸入1)和 INPUT 1 (輸入1)),
 - ④兩個圖像具有不同的垂直頻率 (例如,PAL和PAL-60,PAL (50Hz) 和NTSC (60Hz)),
 - (5) HDTV (高解像度電視) 信號源 (480P/1080i/720P) 輸入 到右側屏幕顯示。
- 當按下P&P(雙畫面)按鈕時,當前輸入信號的畫面就移動到屏幕的左側顯示,而前面一個輸入信號的畫面就顯示在屏幕的右側。如果兩個畫面的垂直頻率不一樣,例如上述④的情況,那麼就不能雙畫面顯示,即使按下該按鈕也沒有用處。當不能夠雙畫面顯示時,請執行如下操作之一。
 - 一選擇另一個垂直頻率(幀頻)與當前輸入信號之中的一個 信號相同的輸入(例如,PAL與PAL)。
 - 一選擇一個沒有信號的頻道,然後按下P&P (雙畫面)按 鈕。
- 當本功能不起作用時,就會顯示出"无双屏幕显示" (不能作雙畫面顯示)。

圖像和靜止影像


可在顯示器上定格一個活動圖像。

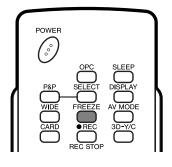

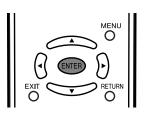

按下 FREEZE (停幀)。

 一幅活動的影像顯示在左面的屏幕上,一幅靜止 的影像顯示在右面的屏幕上。靜止影像是在您按 下 FREEZE (停幀)的時刻所捕捉到的活動影像的 一幅畫面。

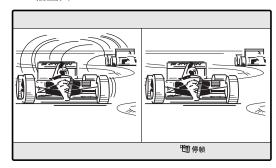

按下 ENTER (輸入) ,來更新靜止影像。

每一次按下 ENTER (輸入),右面屏幕上的影像 就被更新一次。

3 按下 FREEZE (停幀), 退出靜止影像。

信 か

2

- 對於INPUT 5 (輸入5) 和卡模式,本功能不起作用。
- 當本功能不起作用時,就會顯示出"无静止图片显示"(不能顯示靜止影像)。
- 定格影像可記憶到電腦卡上(請參閱第37頁)。
- 在30分鐘之後,靜止圖像會自動消失。

故障分析

故障	可能的解決方案
• 沒有電源。	 確認顯示器和AVC系統連接正確。(請參閱第7頁。) 檢查是否按下了遙控器上的POWER(電源)。(請參閱第17頁。)如果顯示器上的指示燈以紅色點亮,請按下顯示器上的POWER(電源)。 交流電源線是否沒有連接?(請參閱第13頁。) 主電源是否被打開?(請參閱第17頁。)
• 不能操作本機。	• 外部的影響,例如閃電、靜電、等等,都可能導致不能正常運行。在這種情況下, 先關閉顯示器和AVC系統的電源,或者拔下交流電源線,等待1到2分鐘之後再重新 插入,然後再進行操作。
● 遙控器不起作用。	 電池是否按極性(+,-)對齊了裝入?(請參閱第12頁。) 電池是否已經電量耗盡?(更換新的電池) 是否在強光或者熒光下使用? 是否有熒光燈照射到遙控感應器上?
• 畫面被切斷。	影像位置是否正確? (請參閱第48頁。)屏幕模式調校(例如畫面大小)是否正確? (請參閱第51頁到第54頁。)
• 奇怪的顏色、彩色淺淡、色調昏暗、或彩色不能對準。	 調校圖像色調。(請參閱第29頁到第31頁和第54頁。) 房間是否太亮?在特別明亮的房間裡畫面可能看起來比較暗淡。 檢查彩色制式的設置。(請參閱第25頁和第50頁。) 檢查輸入信號的設置。(請參閱第49頁。) 是否視頻接線和S視頻接線兩者都連接到了SCART轉接頭上了?(請參閱第44頁和第45頁。)
● 電源突然關閉。	機器內部的溫度昇高。移開擋住通風口的物體,或是清潔通風口。檢查電源控制的設置。(請參閱第33頁。)是否設置了睡眠定時器(關機定時器)?(請參閱第55頁。)
• 沒有影像。	 與其他設備之間的連接是否正確? (請參閱第44頁到第46頁。) 連接之後,輸入信號是否已經正確地設置了? (請參閱第49頁。) 是否選擇了正確的輸入? (請參閱第49頁。) 是否輸入了不相容的信號? (請參閱第60頁。) 圖像調校是否正確? (請參閱第29頁到第31頁。) 天線是否正確地連接好了? (請參閱第13頁。) 在"只有音频" (只有音頻)選項中,是否選擇了"开启"(打開)? (請參閱第48頁。)
• 沒有聲音。	 音量是否太低?(請參閱第20頁。) 在"音频輸出"(音頻輸出)選項中,是否選擇了"可变的"(可變)?(請參閱第55頁。) 音箱是否正確地連接好了? 是否在"音箱"(音箱)中選擇了正確的音箱輸出("扬声器A"(揚聲器A)或是"扬声器B"(揚聲器B))?(請參閱第47頁。) 在"中置声道输入"(中置聲道輸入)選項中,是否選擇了"开启"(打開)?(請參閱第57頁。) 請確認沒有連接耳機。(請參閱第15頁。)

在高温和低温環境下使用的注意事項

- 當機器在低溫空間使用時(例如房間、辦公室),圖像可能會拖尾巴或是出現少許延遲。這並不是故障,當溫度恢復
- 正常時,本機的顯示也會恢復正常。

 勿將本機置於很熱或很冷的地方。也不要將本機置於受到陽光直接照射或接近熱源的地方,否則可能會引起外殼變形、並導致液晶顯示屏發生故障。儲藏溫度為-20℃到+60℃。

電腦相容性表格

PC/MAC	解傳	象度	水平頻率	垂直頻率	VESA標準
PC		640 x 400	31.5 kHz	60 Hz	
		040 X 400	37.9 kHz	85 Hz	0
		700 y 400	31.5 kHz	60 Hz	
	VGA	720 x 400	37.9 kHz	85 Hz	0
	VGA		31.5 kHz	60 Hz	0
		0.40 400	37.9 kHz	72 Hz	0
		640 x 480	37.5 kHz	75 Hz	0
			43.3 kHz	85 Hz	0
	WVGA	848 x 480	31.5 kHz	60 Hz	
			35.1 kHz	56 Hz	0
			37.9 kHz	60 Hz	0
	SVGA	800 x 600	48.1 kHz	72 Hz	0
			46.9 kHz	75 Hz	0
			53.7 kHz	85 Hz	0
			48.4 kHz	60 Hz	0
	XGA	1024 x 768	56.5 kHz	70 Hz	0
	XGA	1024 X 768	60.0 kHz	75 Hz	0
			68.7 kHz	85 Hz	0
		1280 x 720	45.0 kHz	60 Hz	
	WXGA	1280 x 768	48.1 kHz	60 Hz	
		*1366 x 768	48.4 kHz	60 Hz	
	SXGA	1280 x 1024	64.0 kHz	60 Hz	0
MAC 13英寸	VGA	640 x 480	34.9 kHz	67 Hz	
MAC 16英寸	SVGA	832 x 624	49.7 kHz	75 Hz	
MAC 19英寸	XGA	1024 x 768	60.2 kHz	75 Hz	

^{1366×768(}解像度)僅適用於模擬信號(不與數碼信號相容)。

Apple (蘋果機) 和Macintosh是Apple Computer, Inc. (蘋果電腦公司) 的註冊商標。 DDC是Video Electronics Standards Association (視頻電子標準協會) 的註冊商標。 Power Management是Sun Microsystems, Inc. (太陽微系統公司)的註冊商標。

VGA和XGA是International Business Machines Co., Inc. (國際商用機器股份有限公司IBM)的註冊商標。

SCART的連接插腳分配

通過SCART端子可連接各種各樣的音頻和視頻設備。 在輸入RGB(紅綠藍)信號時,請使用SCART接線。(輸入1/輸入3)

SCART (INPUT 1)

音頻右輸出 (電視監視器輸出) 2. 音頻右輸入 3. 音頻左輸出 (電視監視器輸出) 4. 音頻共用地線 藍色地線 音頻左輸入 7. 藍色輸入 SCART (INPUT 2)

1 音頻右輸出 2. 音頻右輸入 3. 音頻左輸出 音頻共用地線 5. 地線 6. 音頻左輸入 7. 未使用

SCART (INPUT 3)

音頻右輸出 1. 2. 音頻右輸入 3. 音頻左輸出 4. 音頻共用地線 5. 地線 6. 音頻左輸入 藍色輸入

8. 音頻-視頻控制 9. 綠色地線 10. 未使用 11. 綠色輸入 12. 未使用 13. 紅色地線 14. 未使用 8. 音頻-視頻控制 9. 地線 10. 影音連接控制

11. 未使用 12. 未使用 13. 地線 14. 未使用 8. 音頻-視頻控制 9. 地線 10. 未使用 11. 綠色輸入 12. 未使用 13. 地線

14. 未使用

1 3 5 7 9 111315171921 *夺夺夺夺夺夺夺夺* 2 4 6 8 101214161820

15. 紅色輸入

16. 紅/綠/藍控制 17. 視頻地線 18. 紅/綠/藍控制的地線 19. 視頻輸出(電視監視器輸出) 20. 視頻輸入 21. 插頭屏蔽 15. 色度S-視頻輸入 16. 未使用 17. 視頻地線 18. 地線 19. 電視監視器輸出 20. 視頻輸入/S-視頻輸入 21. 插頭屏蔽 15. 紅色輸入/色度S-視頻輸入 16. 紅/綠/藍控制 17. 視頻地線

RS-232C埠規格

用電腦控制系統

- 要設置節目時,可以用RS-232C端子從電腦來控制本系統。輸入信號(電腦/視頻)可以選擇,音量也可以調整, 還可以進行其他各種調校及設置,以進行自動程式播放。 • 將RS-232C交叉接線(市面有售)裝於附送的Din/D-SubRS-232C,以進行連接。

• 此操作系統必須由熟悉電腦的人員來使用。

通訊條件

在電腦上設置RS-232C通訊設置,以配合顯示器的通訊條件。顯示器的通訊設置如下:

波特速率:	9,600bps
數據長度:	8比特
奇偶檢驗位:	沒有
停止比特:	1比特
流量控制:	沒有


通訊步驟

經由RS-232C連接器從電腦發出控制指令。

顯示器按照接收到的指令運作,並將應答資訊發送到電腦。一次不要發出多道指令。等電腦收到OK應答之後,再 發出下一道指令。


指令格式

8個ASCII碼 +CR



參數

輸入參數值,向左對齊,並用空格填滿剩餘的位置。(確認4個數值的參數已輸入。) 當輸入的參數不在可調範圍內時, "ERR"就會返回。(請參照"響應碼格式"。)

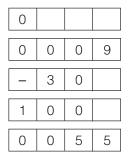


為某些指令輸入"?"時,現在的設置值就會響應。

?			
?	?	?	?

響應碼格式

正常響應 Ο Κ 返回碼(0DH)

問題響應 (通訊出錯或錯誤指令)



指令表

控制項目		指	令			參	數		控制內容
電源設置	Р	0	W	R	0	_	_	_	電源關閉 (備用)
輸入選擇A	T	Т	G	D	х				輸入關開 (切換)
	Т	Т	٧	D	Х	_	_	_	電視 (頻道固定)
	Т	Α	٧	D	*	_	_	_	輸入1-5 (1-5)
	Т	С	R	D	Х				+
頻道	D	С	С	Н	*	*	_	_	電視直接頻道 (1-99)
	С	Н	U	Ρ	х				頻道增
	С	Н	D	W	Х				頻道減
輸入選擇B	1	Ν	Р	1	0	_	_	_	輸入1 (CVBS)
	Т	Ν	Р	1	1	_	_	_	輸入1 (RGB)
	T	Ν	Р	2	0	_	_	_	輸入2 (CVBS)
	Г	Ν	Р	2	1	_	_	_	輸入2 (Y/C)
	П	Ν	Р	3	0	_	_	_	輸入3 (CVBS)
	Т	Ν	Ρ	3	1	_	_	_	輸入3 (Y/C)
	T	Ν	Р	3	2	_	_	_	輸入3 (RGB)
	Т	Ν	Р	3	3	_	_	_	輸入3 (色差)
	Г	Ν	Р	4	0	_	_	_	輸入4 (自動)
	T	Ν	Р	4	1	_	_	_	輸入4 (S視頻)
	1	Ν	Р	4	2	_	_	_	輸入4 (視頻)
	Т	Ν	Р	5	0	_	_	_	電腦數碼
	Г	Ν	Р	5	1	_	_	_	電腦模擬
	1	Ν	Р	5	2	_	_	_	音像數碼
	1	Ν	Р	5	3	_	_	_	音像模擬
AV模式選擇	Α	٧	М	D	0	_	_	_	切換
	Α	٧	М	D	1	_	_	_	標準
	Α	٧	М	D	2	_	_	_	影片
	А	٧	М	D	3	_	_	_	遊戲
	А	٧	М	D	4	_	_	_	用戶
	А	٧	М	D	5	_	_	_	動態
音量	V	0	L	М	*	*	_	_	音量 (0-60)

控制項目			參數			控制內容			
位置	Н	Ρ	0	S	*	*	*	_	水平位置 (AV) (-10 -+10)
	Н	Ρ	0	S	*	*	*	_	水平位置 (電腦) (0 - 180)
	٧	Ρ	0	S	*	*	*	_	垂直位置 (AV) (-20 - +20)
	٧	Ρ	0	S	*	*	*	_	垂直位置 (電腦) (0 - 100)
	С	L	С	Κ	*	*	*	_	時鐘 (0 - 180)
	Ρ	Н	S	Ε	*	*	*	_	相位 (0 - 40)
寬屏模式	W	-	D	Ε	0	_	_	_	切換 (AV)
	W	1	D	Е	1	_	_	_	標準 (AV)
	W	1	D	Е	2	_	_	_	縮放 14:9 (AV)
	W	1	D	Ε	3	_	_	_	全景 (AV)
	W	1	D	Е	4	_	_	_	全屏 (AV)
	W	1	D	Е	5	_	_	_	影院 16:9 (AV)
	W	1	D	Е	6	_	_	_	影院 14:9 (AV)
	W	1	D	Е	7	_	_	_	標準 (電腦)
	W	1	D	Е	8	_	_	_	影院 (電腦)
	W	1	D	Е	9	_	_	_	全屏 (電腦)
	W	1	D	Е	1	0	_	_	逐點 (AV/電腦)
沒有聲音	М	U	Т	Ε	0	_	_	_	切換
	М	U	Т	Ε	1	_	_	_	沒有聲音
	М	U	Т	Е	2	_	_	_	沒有聲音關閉
Dolby Virtual	Α	С	D	٧	0	_	_	_	切換
	Α	С	D	V	1	_	_	_	打開
	Α	С	D	٧	2	_		_	關閉
雙畫面	Т	W	1	Ν	0	_		_	雙畫面關閉
	Т	W	Т	Ν	1	_	_	_	雙畫面打開
音頻切換	Α	С	Н	Α	х				切換
睡眠定時器	0	F	Т	М	0	<u> </u>	_	_	關閉
(關機定時器)	0	F	Т	М	1	<u> </u>	_	_	睡眠定時器 30分
	0	F	Т	М	2	_	_	_	睡眠定時器 1小時
	0	F	Т	М	3	_	_	_	睡眠定時器 1小時30分
	0	F	Т	М	4	_	_		睡眠定時器 2小時
	0	F	Т	М	5		_		睡眠定時器 2小時30分
	_	_	<u> </u>	_	_	Ь—	_	_	

意主

- 如果下線標(_)出現在參數欄,請輸入空格。如果星號(*)出現,請輸入控制內容欄括弧內所指示範圍內的數值。

規格

項目					65英寸液晶彩色電視機,型號:LC-65G5H(顯示器)TU-65GAH(AVC系統)				
液晶層	頁示屏				65" (164 cm) 吋高級超視覺Black TFT液晶顯示屏				
像素點數目			6,220,800 像素點(1920×1080×3 像素點)						
視頻彩	視頻彩色制式			PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60					
電視功	力能	電視標	準 ((CCIR)	PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, L, L'				
		接收頻	道	VHF/UHF	44.25-863.25 MHz				
				有線電視	超頻段,S1-S41頻道				
		電視調	諧系:	統	自動預設99個頻道,自動標註,自動排序				
		立體聲	/雙語		麗音(NICAM)/A2				
亮度	•				450 cd/m ²				
背光燈	登壽命				60,000小時(在背光標準位置)				
視角					水平:170°,垂直:170°				
音頻放	女大器				10W × 2				
音箱					直徑8 cm,2個,直徑2.5 cm,2個				
端子		後面	AN	TENNA IN	UHF/VHF 75Ω Din型插座				
	系統		INPU	JT 1 (輸入1)	SCART (影音輸入,RGB[紅綠藍]輸入,電視輸出)				
			INPU	JT 2 (輸入2)	SCART (影音輸入/輸出,Y/C輸入,影音連接)				
			INPU	JT 3 (輸入3)	SCART (影音輸入/輸出,Y/C輸入,RGB[紅綠藍]輸入),RCA插腳(色差視頻輸入)				
			INPU	JT 5 (輸入5)	直徑3.5 mm插孔(音頻輸入),DVI-I(DVI-I輸入)				
			AV	OUTPUT	RCA針型插座(影音輸出)*音頻:可變/固定				
			DC	OUTPUT	直流9V 7W 最大				
			SPE	AKER-B	外接音箱輸出端子(左和右)				
			CENTE	RE CHANNEL INPUT	RCA針型插座				
			DIGIT	AL-AUDIO OUTPUT	正方形光學數碼音頻連接器(S/PDIF)				
			RS2	32-C	D-sub 9針凸型插座				
		前面	INPU	JT 4 (輸入4)	S-視頻輸入(Y/C輸入),RCA針型插座(影音輸入)				
			耳機	Sin	直徑3.5 mm插孔(音頻輸出)				
			PC-	∹槽	PC卡類型II(PC卡適配器)				
屏幕縣	頁示的	語言			英文/中文				
電源要	電源要求			交流110 -240 V,50 Hz					
功率消	肖耗	AVC系統	統		44 W (0.6 W備用狀態)				
顯示器			515 W(1.0 W備用狀態)(IEC60107方法)						
重量		AVC系統	統		6.9 kg(沒有支座),7.1 kg(帶支座)				
		顯示器			62.0 kg (只是顯示器) 68.5 kg (包括顯示器和音箱) 76.5 kg (包括顯示器,音箱和支座)				
工作溫	温度				0°C − 40°C				

● 作為不斷改進產品性能的方針之一,SHARP公司保留為改進產品而改變設計與規格不需事先通知的權利。所示之性能規格指標,為生產本機之相應的標稱值。對於具體的每一台機器,其指標可能會多少偏離一些對應的標稱值。

選購附件

可以為液晶彩色電視購買所列的選購附件。請在最近的商店購買這些附件。


• 可能會在不久的將來提供其他的選購附件。當購買時,請閱 讀最新的兼容產品目錄,並且檢查是否可購買。

部件名稱	部件型號
壁掛托架	AN-65AG1

防止翻倒

將顯示器固定在牆上或柱上

用特別牢固的帶子和掛鉤(市面有售),將顯示器固定 到牆上或柱上。

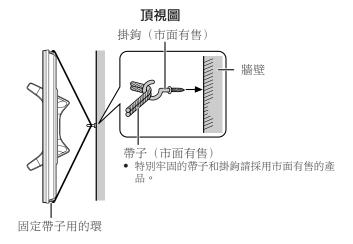

將支座牢靠地固定在桌子或地板上

用附送的安全固定零件將支座牢靠地固定到桌子或地板上。按照如下"A"或"B"的操作,將附送的固定帶安裝到支座上。




注意

• 在搬動顯示器時,無論如何至少要有兩人操作。


■ A. 將安全固定零件牢靠地固定到桌子上

- 準備兩個高度相同的桌子。
- 所用的桌子需要又長又寬、且足夠牢固以承受顯示器之重量(約77公斤)。
- 在安裝固定帶時,勿將顯示器置於不穩當的桌子之上。

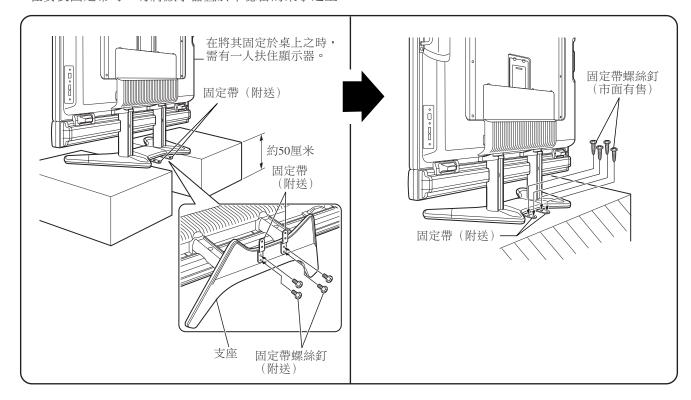

■ B. 當沒有合適的桌子時

- 使顯示器保持直立狀態,然後卸下支座,並安裝安全固定零件。
- 1. 卸下支座。

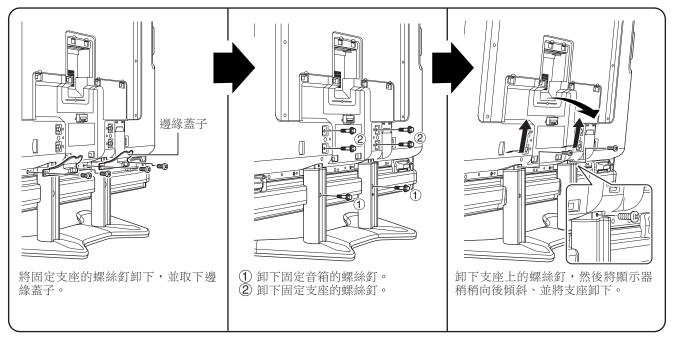

將顯示器置於柔軟的厚布之上,並有一人握持顯示器使其不會翻倒。然後,將固定帶安裝到卸下來的支座上面。





- 3. 按照與步驟1所述相反的操作步驟,將支座重新安裝到顯示器上。
- 4. 如同步驟 "A"所述那樣,用市售之螺絲釘將支座固定到地板上或其他平台上。


1 注


• 附送之安全固定零件用於防止由於本機翻倒而引起的事故。對於由自然災害或錯用安全固定零件而導致本機翻倒所引起的損害或傷害,SHARP公司不承擔賠償責任。

類示器 單位:毫米

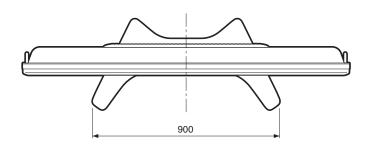


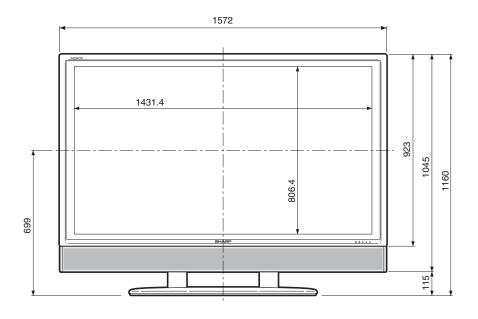





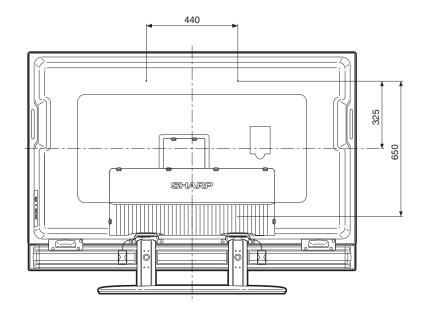

AVC系統 單位:毫米

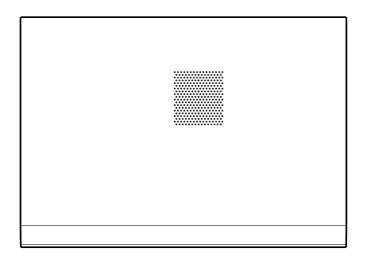

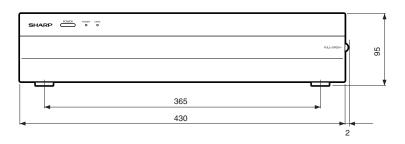

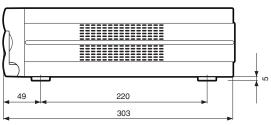


如何設置為出廠時預置的設置狀態

接下顯示器上的POWER(電源)將顯示器電源關閉。 接住AVC系統上的RESET(復原)。 然後接下顯示器上的POWER(電源)接鈕,來開啟系統。 所有的設置項(除了電視頻道)都恢復到本機出廠時預先設置的值。

€ 註

- 進行返回到本機出廠時預先設置的值的操作,也會清除密碼。 按照下列步驟,就可以再進行自動安裝。
- 1 打開顯示器和AVC系統的電源。
- **2** 按下 MENU (選項表)。(確認選項表畫面顯示出來。)
- 3 按下 **◄/▶** 選擇"设置"(設置)。
- **4** 按下▲/▼,來選擇"自动安装"(自動安裝),然後按下 ENTER(輸入)。
- **5** 按下 **◄/▶**來選擇**"是"** (是) ,然後按下ENTER (輸入) 。

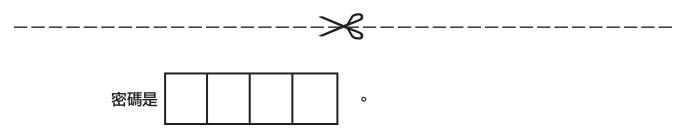

(注)

• 作為一個預防措施,請把您的密碼寫在上面,並從本手冊上剪下來,保存在一個熟悉的地方。



